



DAT607C Series

Fisheye door station


מדריך טכנאי/משתמש




DT607C-S1



DT607C-S2




DT607C-S3




DT607C-S4

על הטיח

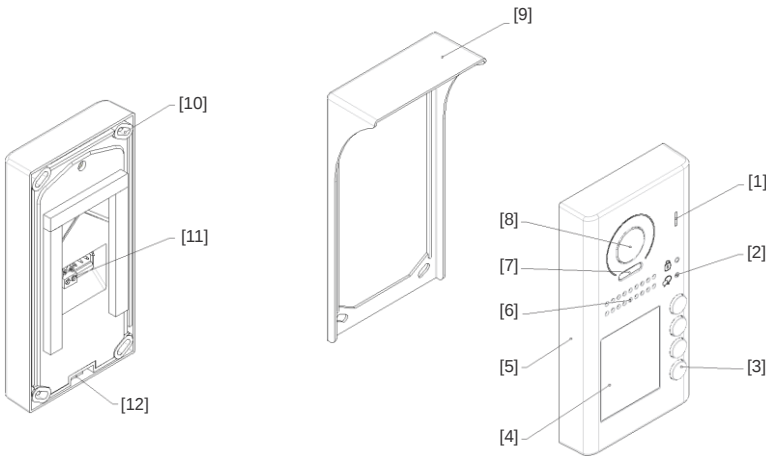

תחת הטיח

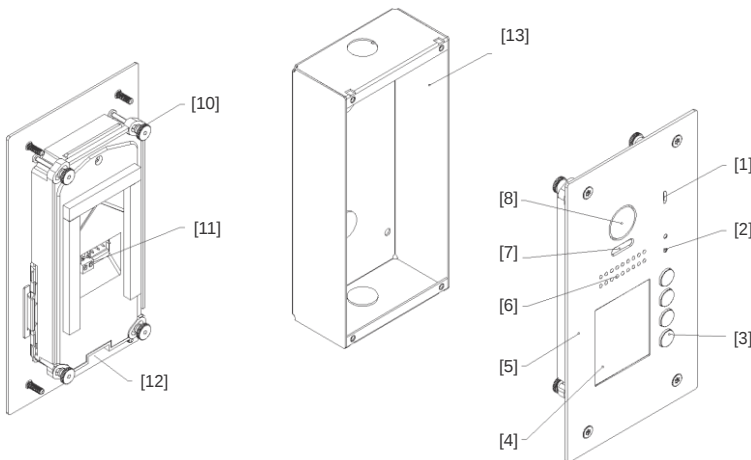


- [1] מיקרופון
- [2] LED indicator
- [3] לחצן צילצול
- [4] חלופית שמות


- [5] פנל קדמי
- [6] רמקול
- [7] תאורת לילה LED
- [8] חלון מצלמה

- [9] גגון
- [10] חורים לתליה
- [11] קונקטור חיבור
- [12] איזורי הברגה
- [13] פנל אחורי


על הטיח

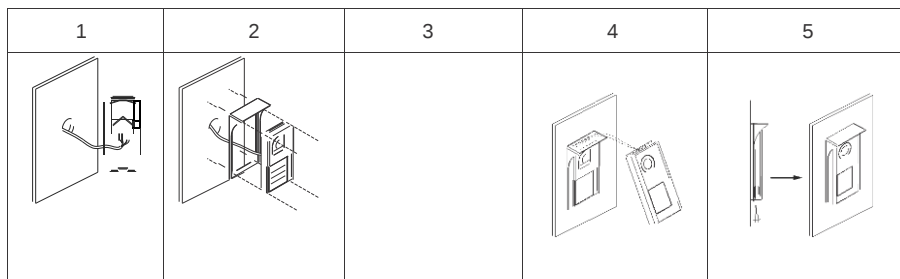

תחת הטיח

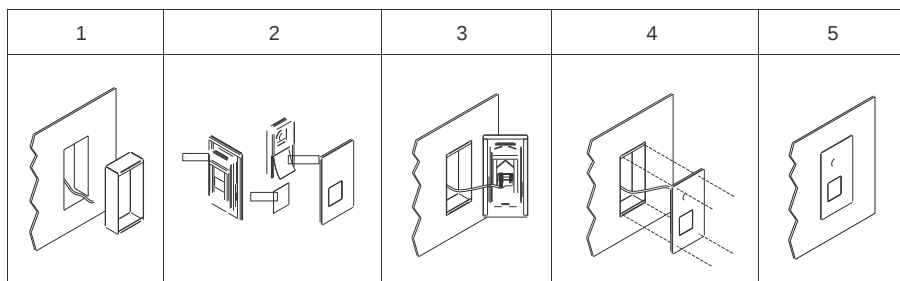

חיבורים

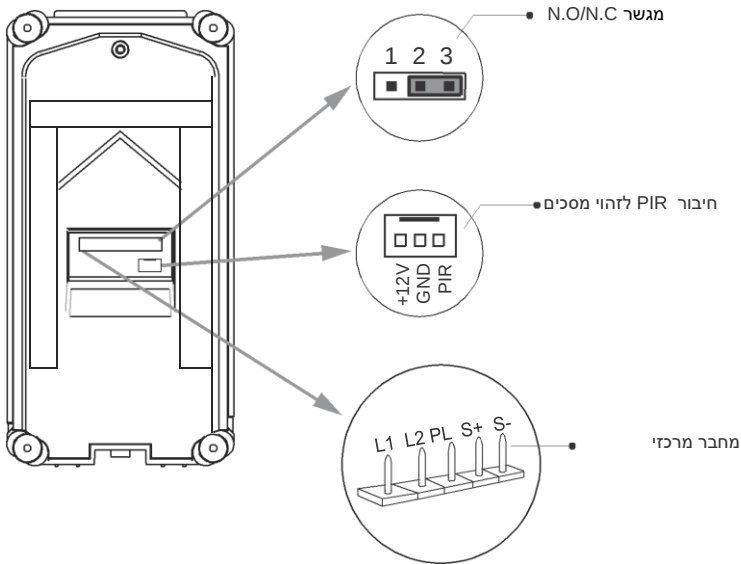

N.O/N.C מגשר: בחירה לפי סוג המנעול חשמלי או מגנטי

חיבור PIR לזהוי מסכים


מחבר ראשי, לחיבור קו ומנעול:

- L1, L2 חיבור שתי גידי BUS
- PL הספקת מתח חיצוני למנעול, חבר הדק +
- S+ הספקה למנעול +
- S- הספקה למנעול -, חבר S- רק כאשר הספק כח של הפנל משמש למנעול. אם משתמשים בהספקה חיצונית אזי אין לחבר S-

חיבור מנעול חשמלי


מנעול נשלט ע"י הספקה פנימית של הפנל

1. מתאים רק למנעול חשמלי
2. המנעול מוגבל ל 12v זרם צריך להיות נמוך מי 250mA
3. הפרמטר אופן פתיחה במסך חייב להיות "0" (ברירת מחדל)

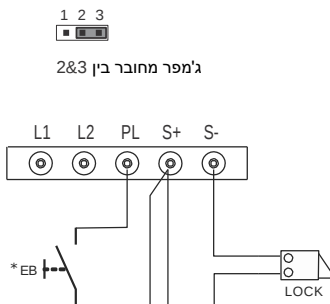


פתיחה באמצעות מגע יבש


1. ההספקה צריכה להיות מתאימה לדרישות המנעול.
2. ה relay פנימי מוגבל ל 230Vac 1A או 24Vdc 1A
3. יש להוציא את המגשר לפני החיבור
4. הגדר אופן פתיחת מנעול לפי הצורך:
 - מתח ON לפתיחת מנעול Mode=0 (ברירת מחדל)
 - אופן פתיחת מנעול לפי הצורך:
 - מתח OFF לפתיחת מנעול Mode=1

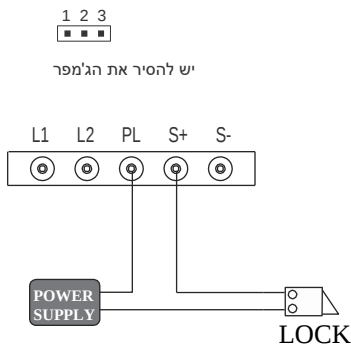

חיבור בסיסי פנל אחד – מסך אחד

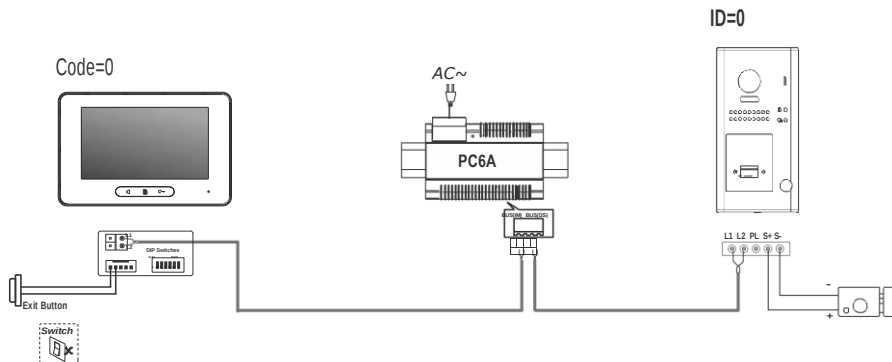


חיבור מספר פנלים (מצב שבו יש כמה כניסות)

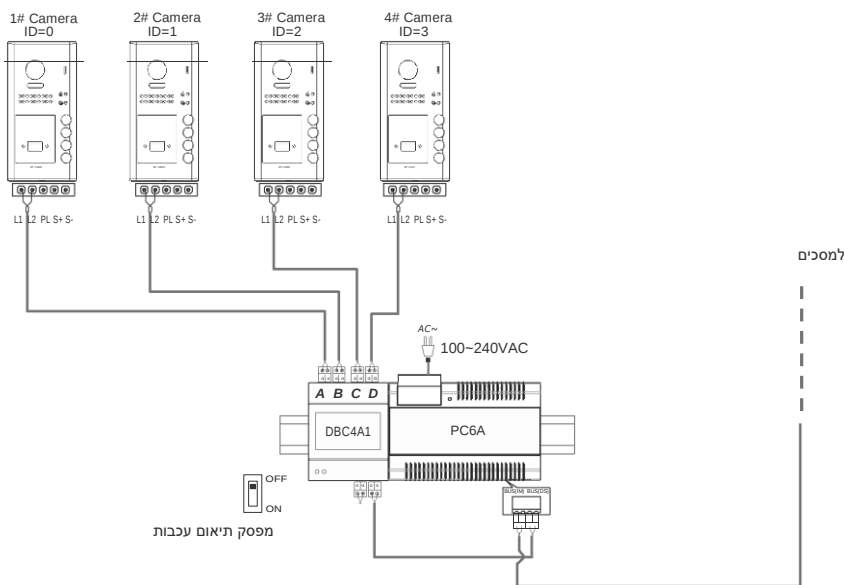


חיבור מספר מסכים

חיבור IN-OUT בסיסי

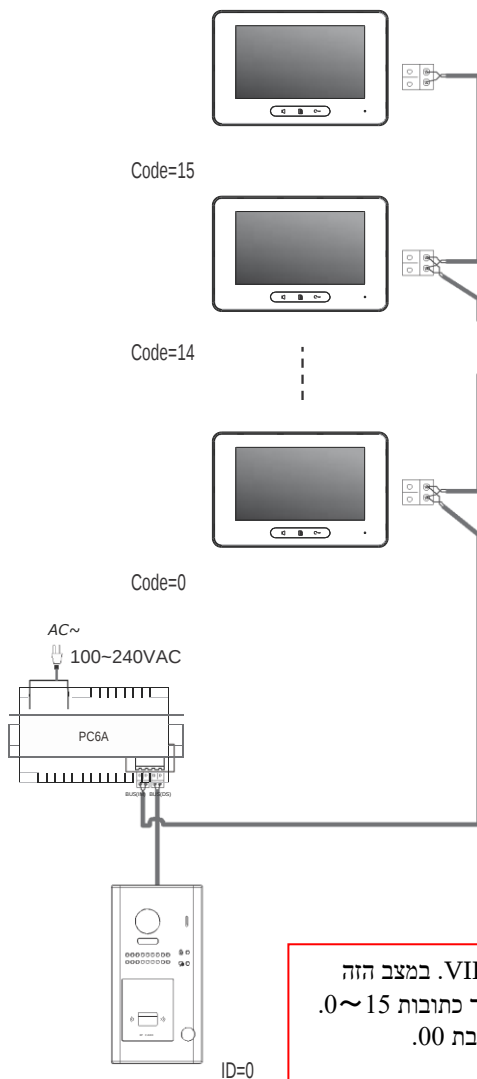


במצב הנ"ל פנל צריך להיות מוגדר באופן עבודה VILLA. במצב הזה
סה"כ 4 מסכים יכולים להיות מחוברים למערכת ובתווך כתובות 00~15.
כמו כן במצב זה אחד המסכים צריך להיות מוגדר לכתובת 00.

אופן חיבור כוכב עם DBC4A1

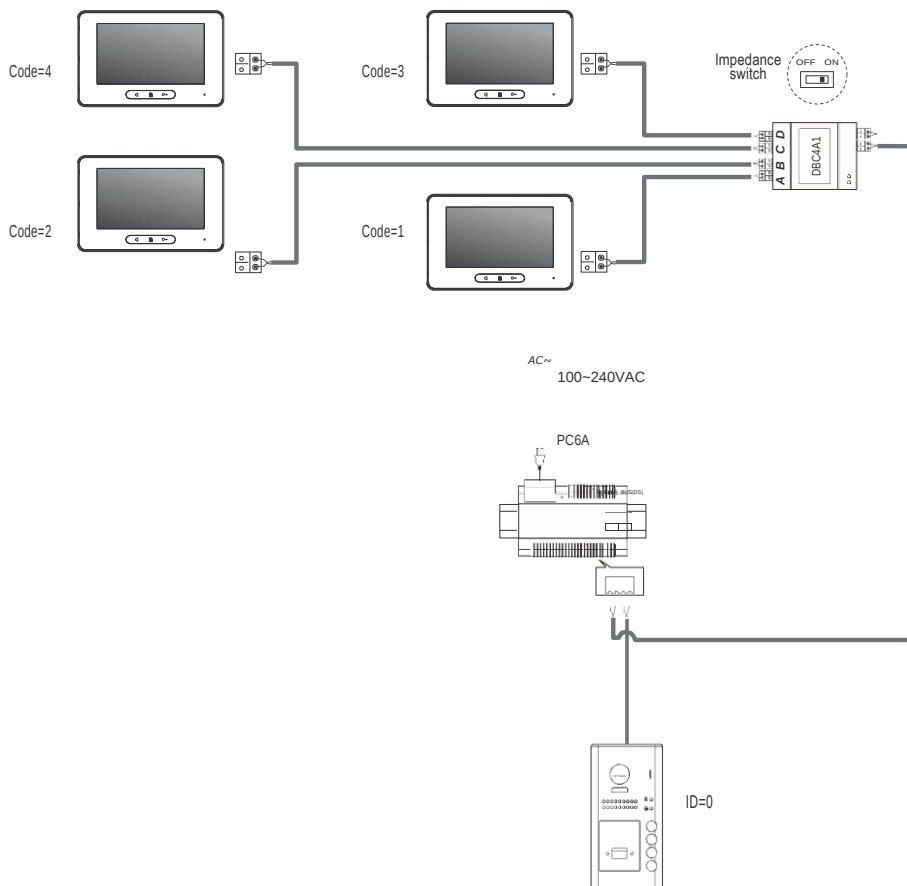

במצב הנ"ל אופן עבודה הפנל צריך להיות מוגדר כ-APARTMENT, במצב זה סה"כ 4 מסכים יכולים להיות מחוברים למערכת.
הכתובת ברירת מחדל הם 1-4, את הכתובות ניתן לשנות.

הגדרת כתובת פנל

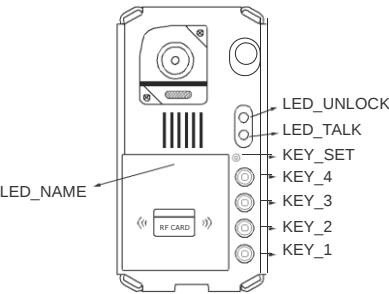

4 כתובות ניתן להגדיר לפנל. ניתן לעשות זאת לפני ואחרי החיבור.


כל תפעול פנל מצויין על ידי תאורת LED הנמצאת על הפנל והשמעת זימזום.

לפנל מס' 1 יש להגדיר, ID=0	לפנל מס' 2 יש להגדיר, ID=1	לפנל מס' 3 יש להגדיר, ID=2	לפנל מס' 4 יש להגדיר, ID=3
כאשר פנל במצב המתנה, לחץ KEY_SET	כאשר פנל במצב המתנה, לחץ KEY_SET	כאשר פנל במצב המתנה, לחץ KEY_SET	כאשר פנל במצב המתנה, לחץ KEY_SET
לחץ KEY_1 להגדרת כתובת	לחץ KEY_2 להגדרת כתובת	לחץ KEY_3 להגדרת כתובת	לחץ KEY_4 להגדרת כתובת
תאורת פתיחה: OFF תאורת דיבור: OFF Beep+, Beep	תאורת פתיחה: OFF תאורת דיבור: OFF Beep+, Beep	תאורת פתיחה: OFF תאורת דיבור: OFF Beep+, Beep	תאורת פתיחה: OFF תאורת דיבור: OFF Beep+, Beep
הגדרת כתובת	הגדרת כתובת	הגדרת כתובת	הגדרת כתובת
תאורת פתיחה: OFF תאורת דיבור: OFF Beep:	תאורת פתיחה: OFF תאורת דיבור: OFF Beep, Beep	תאורת פתיחה: OFF תאורת דיבור: OFF Beep, Beep, Beep	תאורת פתיחה: OFF תאורת דיבור: OFF Beep, Beep, Beep, Beep

- כל עוד המערכת נמצאת במצב הגדרה, LED_NAME אור יבהבה
- במידה ולא יהיה שום לחיצה במשך 10 שניות הפנל יצא ממצב הגדרה לבד
- ליציאה ידנית ממצב הגדרה יש ללחוץ KEY_SET

הגדרת אופן הפעלת מסכים

ישנם שני אופני עבודה של הפנל, Apartment ו Villa. השימוש בלחצני קריאה בפנל יהיה שונה ביניהם.

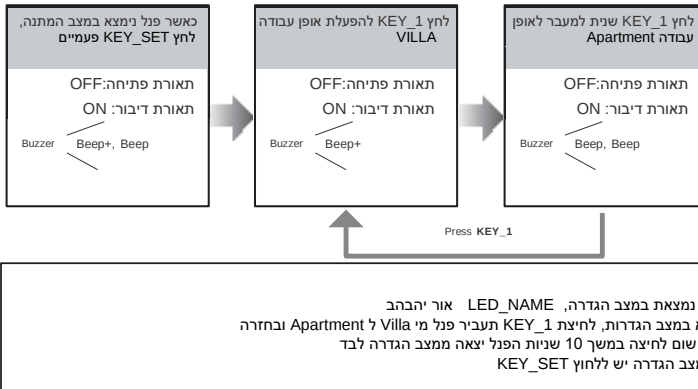

1. אופן עבודה פנל Villa

צלצול בלחצן A: יגרם לצלצול בכל המסכים בתווך כתובות 00~15 (אחד המסכים צריך להיות מוגדר לכתובת 00)

צלצול בלחצנים B,C,D: יגרם לצלצול בכל המסכים בתווך כתובות 16~31 (אחד המסכים צריך להיות מוגדר לכתובת 16)

2. אופן עבודה פנל Apartment


צלצול בלחצן A: יגרם לצלצול באחד המסכים בתווך כתובות 01~32 (ברירת מחדל יצלצל לכתובת 01)

צלצול בלחצן B: יגרם לצלצול באחד המסכים בתווך כתובות 01~32 (ברירת מחדל יצלצל לכתובת 02)

צלצול בלחצן C: יגרם לצלצול באחד המסכים בתווך כתובות 01~32 (ברירת מחדל יצלצל לכתובת 03)

צלצול בלחצן D: יגרם לצלצול באחד המסכים בתווך כתובות 01~32 (ברירת מחדל יצלצל לכתובת 04)

❖ לכל לחצן מוקצאת כתובת אחת לצלצול על ידי תוכנה DT-BUS, כל הכתובות חייבים להיות שונים.

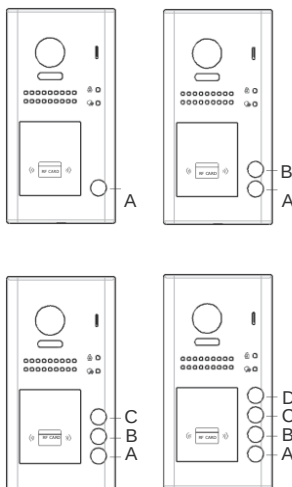

- לפרטים נוספים לעניין קביעת כתובות למסכים יש לעיין בהוראות התקנת מסכים


הגדרת אופן פתיחת דלת

ישנם שני אופני פתיחת מנעול **N.C** ו **N.O**

למנעול חשמלי יש להגדיר **N.O**

למנעול מגנטי יש להגדיר **N.C**


הגדר לפי הוראות הבאות:

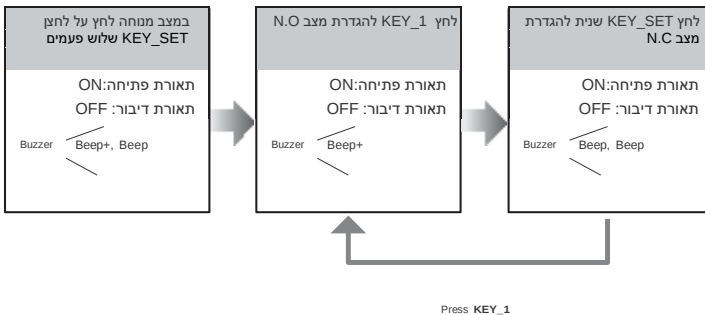

- כל עוד המערכת נימצאת במצב הגדרה, LED_NAME אור יהבהב
- כאשר פנל נימצא במצב הגדרות, לחיצת KEY_1 תעביר פנל מי N.O ל N.C ובחזרה במידה ולא יהיה שום לחיצה במשך 10 שניות הפנל יצאה ממצב הגדרה לבד
- ליציאה ידנית ממצב הגדרות יש ללחוץ KEY_SET

הגדרת זמן פתיחה


ברירת מחדל זמן פתיחה של שניה אחד, אפשר לשנות אותו בתווך 1s~99s, אפשר לעשות זאת כך:

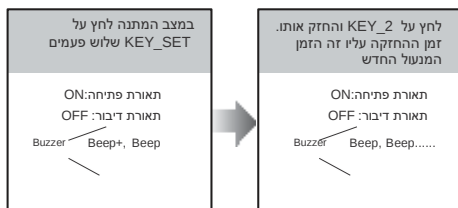

- כל עוד המערכת נימצאת במצב הגדרה, LED_NAME אור יהבהב
- כאשר מגדירים זמן, זמזום יזמזום פעם בשניה
- במידה ולא יהיה שום לחיצה במשך 10 שניות הפנל יצאה ממצב הגדרה לבד
- ליציאה ידנית ממצב הגדרות יש ללחוץ KEY_SET


FISHEYE עם טכנולוגיה

הטכנולוגיה Fisheye תבוא לידי ביטוי כאשר מסך גם תומך בה. זווית הכיסוי היא 170° והדמות בתווך זווית אלו, יראה בצורה ברורה ויהיה ניתן לעשות זום.

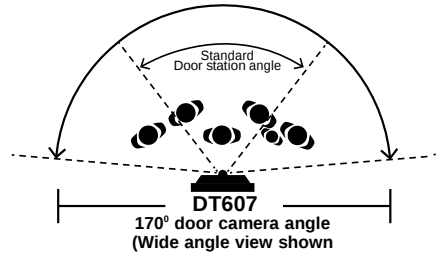

החזרת פנל להגדרות ברירת מחדל

חזרה להגדרות ברירת מחדל מאפשר למשתמש להחזיר פנל להגדרות היצרן, יש לעשות זאת כך:

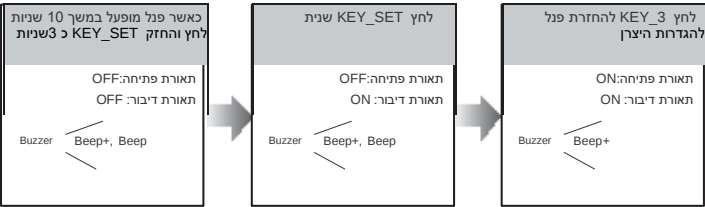


- במידה ולא יהיה שום לחיצה במשך 10 שניות הפנל יצאה ממצב הגדרות
- הפנל יצא מהתכנות לבד אחרי הגדרת שתי master cards, תאורת פתיחה ודיבור יכבו.

מפרט טכני:

מתח הספקה:	DC 24V
צריכת זרם:	במצב המתנה 0.8W, במצב עבודה 3W
מצלמה:	זוית ראייה 170°, 1/3 fisheye
הספקת מתח למנעול:	12Vdc, 280mA (הספקה פנימית של הפנל)
התקנה:	על הטיח/תחת הטיח
טמפרטורת עבודה:	-20°C ~ +55°C
חומר הפנל:	סגסוגת אבץ (על הטיח) נרוסטה (תחת הטיח)
חיבור:	שתי גדים ללא קוטביות
ממדים:	176(H)×90(W)×27(D)mm (על הטיח) 220(H)×119(W)×52(D)mm (תחת הטיח)

דרישות לכבלים

האורך המקסימלי של הכבלים מוגבל. שימוש בכבלים שונים יכול להשפיע על אורכים המקסימלים איתם מערכת תוכל לעבוד.

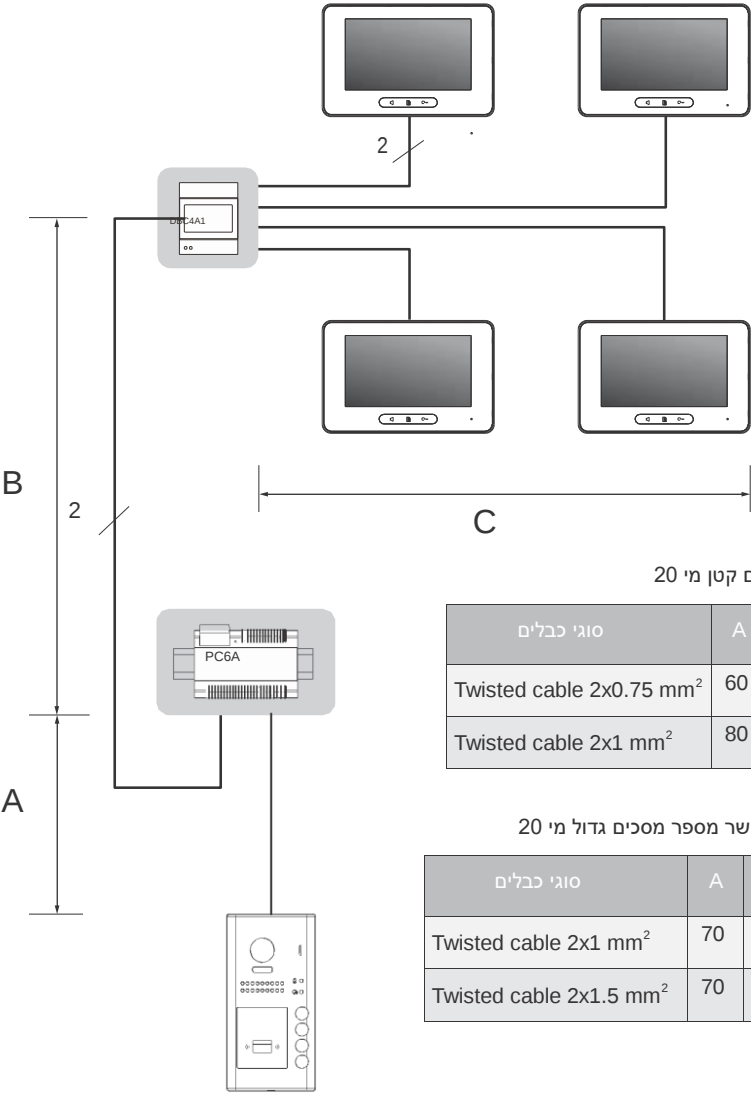



תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור

www.Tador.co.il

טל - 9226351-03

פקס - 9210461-03

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©