




Hebrew

שפורפרת 2 גידים

המדריך למשתמש

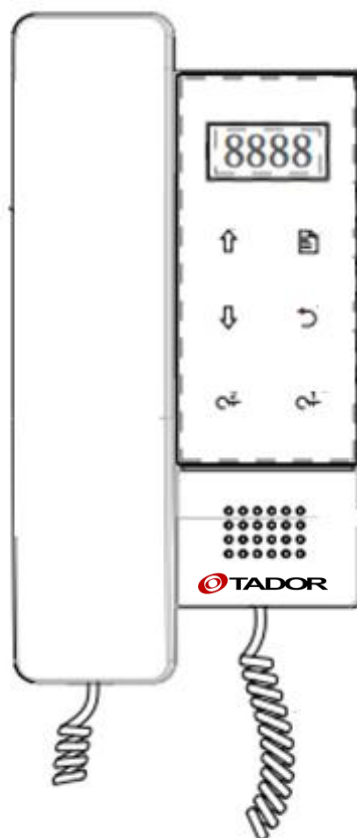

DJ4

אנא קרא את ההוראות בקפידה, לפני השימוש

1. חלקים ותפקודם.

תצוגה	ראה תצוגה
שפורפת	הרם בכדי לשוחח עם האורח
מפתח 1	לחץ לפתיחת דלת מס אחד
מפתח 2	לחץ לפתיחת דלת מס שתיים
חץ למעלה	לחץ לזוז למעלה, לחץ בכדי להרים גובהה דיבור
חץ למטה	לחץ לזוז למטה, לחץ בכדי להנמיך גובהה דיבור
לחצן תפריט	לחץ והחזק 2 שניות בכדי להיכנס למצב הגדרות
לחצן ביטול	לחץ לביטול פעולה
רמקול	משמיע קול של האורח

2. הוראות למתקין.

לחץ לחיצה ארוכה על **כפתור ההגדרות**, והגדר את הכתובות התייחס לטבלה הבאה.

כתובת		פעולה	הגדרת פעולה	ברירת מחדל
1-xx	00-12	סוגי צלצול	הגדרת את גובהה הצלצול השפורפת	02
2-xx	00-12	סוגי צלצול	ישנם 12 סוגי צלילים שונים	12
3-rx	00-12	סוגי צלצול	שנם 12 סוגי צלילים שונים	02
4-rx	0-9(נמוך)	גובהה צלצול בשפורפת	הגדר את גובהה הרמקול 0-9	6
5-0x	0-5	כמות פנלים	כמות פנלים המחוברים למערכת	1
6-xx	0-32	כמות מסכים\שפורפרות	כמות מסכים\שפורפרות המחוברים למערכת	04
7-dx	0-3	מסטר	0- מסטר 1-3 – עבד	0
8-Fx	^^ להחזיר לדיפולט	החזר להגדרת יצרין	מחזיר את השפורפרת למצב דיפולט לא משפיע על מסטר/עבד	-

הערה: כאשר מחברים יותר ממסך\שפורפרת אחד בדירה (כתובת) יש להגדיר

אחד משנים כעבד בכדי שיצלצלו

3. הוראות למשתמש.

1. **פתיחת דלת:** בעת לחיצה על הפנל החיצוני השפופרת תתחיל לנגן, למענה, הרם את השפופרת והתחל לשוחח עם האורח בחוץ.
לפתיחה לחצו על פתיחת מנעול אחד, (במידה ומחוברים שני מנעולים תכלו לבחור איזה מנעול לפתוח, 1 או 2).
2. **קריאה לפנל החיצוני:** הרם את השפופרת, לחצו על **דפדף למעלה/למטה** ובחר באפשרות DS-X כאשר X מתייחס למספר הפנל החיצוני (ניתן לחבר עד 4 פנלים חיצוניים), לאחר מכן לחצו שוב על כפתור **תפריט** בכדי לבצע את השיחה לפנל.
3. **שיחה פנימית:** הרם את השפופרת, לחצו על **דפדף למעלה/למטה** בחר באפשרות ALL- בכדי להפעיל שיחה פנימית, כל המסכים/שפורפרות אשר מחוברים יצלצלו בו זמנית, והמסך / שפורפרת שתענה תיקח את השיחה והשאר יפסיקו לצלצל. (הערה הקוד צריך להיות זהה בכל המסכים/שפורפרות לפעיל הגדרה זו).
4. **שיחה פנימית בין הדיירים:** הרם את השפופרת, לחצו על **דפדף למעלה/למטה** ובחר באפשרות (C-XX), כאשר XX מתייחס למספר מסך/שפורפרת שברצונכם לחייג. לביצוע השיחה לחצו שוב על כפתור **תפריט**.

4. מפרט

ספק כוח:	DC24V
עוצמת חשמל:	standby 20mA, working 70mA
מסך לד:	4 אותיות
חיבורים:	2 חוטים בלבד
גודל:	187(H)*97(W)*33(D)

5. הוראות בטיחות.

1. כל החלקים שפורפרת צריכים להיות מעוגנים מפני רעידות דפיקות ונפילות.
2. בכדי לנקות את השפורפרת נא השתמשו במטלית כותנה רכה, נא לא להשתמש בחומר אורגני או כימי. במקרה ויש צורך השתמש במפית לחה.
3. אנא הרחק את השפורפרת מרטיבות, טמפרטורה גבוהה, אבק, וגז קאוסטית וחמצון על מנת למנוע נזק בלתי צפוי.
4. במקרה של בעיה בתפקוד המכשיר אין לפתוח את המכשיר, הזמן טכנאי/מתקין.



www.tador.co.il
www.tador.com

תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור
טל - 03-9226351
פקס - 03-9210461

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©