



אינטרקום קודפון

הוראות התקנה
מערכת מרכזיות אנלוגיות

KX-T918MT/AV/PROXY/FINGER



1. אחריות

אחריות של חברת **תדאור** מתחייבת למוצר זה לתקופה בת שנה. אחריותה של **תדאור** מסתכמת בתיקון או החלפה של המוצר, על פי שיקול דעתה, לא תחול על **תדאור** שום חובה על פי כתב אחריות מוגבלת זה או מתוקף כל דבר אחר במידה שהמוצר עבר שינויים או תוקן שלא כיאות או קיבל טיפול על ידי גורם כלשהו שאינו תדאור. אין החברה מציעה שום אחריות, בין במפורש ובין עם לא, לגבי סחירות או התאמה למטרה מיוחדת או כל דבר אחר, מעבר לתיאור המובא בזה בשום מקרה לא תחול על **תדאור** אחריות לשום נזק תוצאתי או מקרי בשל הפרה של כתב אחריות זה או אחר, בין במפורש ובין עם לא, או על כל בסיס אחר של אחריות. חברת **תדאור** אינה טוענת כי אין אפשרות לפגוע במוצר זה או לעקוף אותו; כי מוצר זה ימנע את כל נזקי הגוף או הרכוש, או נזק כתוצאה מפריצה, גניבה, דליקה או כל גורם אחר; או שהמוצר יספק התראה או הגנה מספקת בכל מקרה ומקרה, לא תחול על **תדאור** אחריות בגין שום נזק גופני לאדם או נזק לרכוש, או כל אובדן אחר המבוסס על הטענה שלפיה מוצר זה לא נתן התראה. חבותה המרבית של **תדאור** לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר, אשר יהווה סעד מלא ובלעדי מצד תדאור.


2. כללי

מערכת ה**קודפון** של חברת **תדאור** מתחברת לשלוחה במרכזיית טלפונים ומשמש לבקרת כניסה המצלצל לשלוחה או קבוצת שלוחות. היחידה מותקנת בכניסה הראשית מאפשר לאורחים להתקשר ישירות לכל אחת משלוחות המרכזייה. היחידה אנטי ונדלית ועמידה בתנאי מזג אוויר.

3. מפרט טכני

מתח פעולה	12V לפחות 1500mA
מנעול	חשמלי Normally open מגנטי Normally close
קוד כניסה מורשה	עד 40 קודי כניסה שונים.
כרטיס קירבה (דגם פרוקסי)	פותח עד 150 כרטיסים
ניתן לחבר את המתאם טלפוני	צלצול מיוחד בטלפונים בעת קריאה מהשער. החזקת שיחה בהמתנה עם מוזיקת רקע.

4. שרטוט

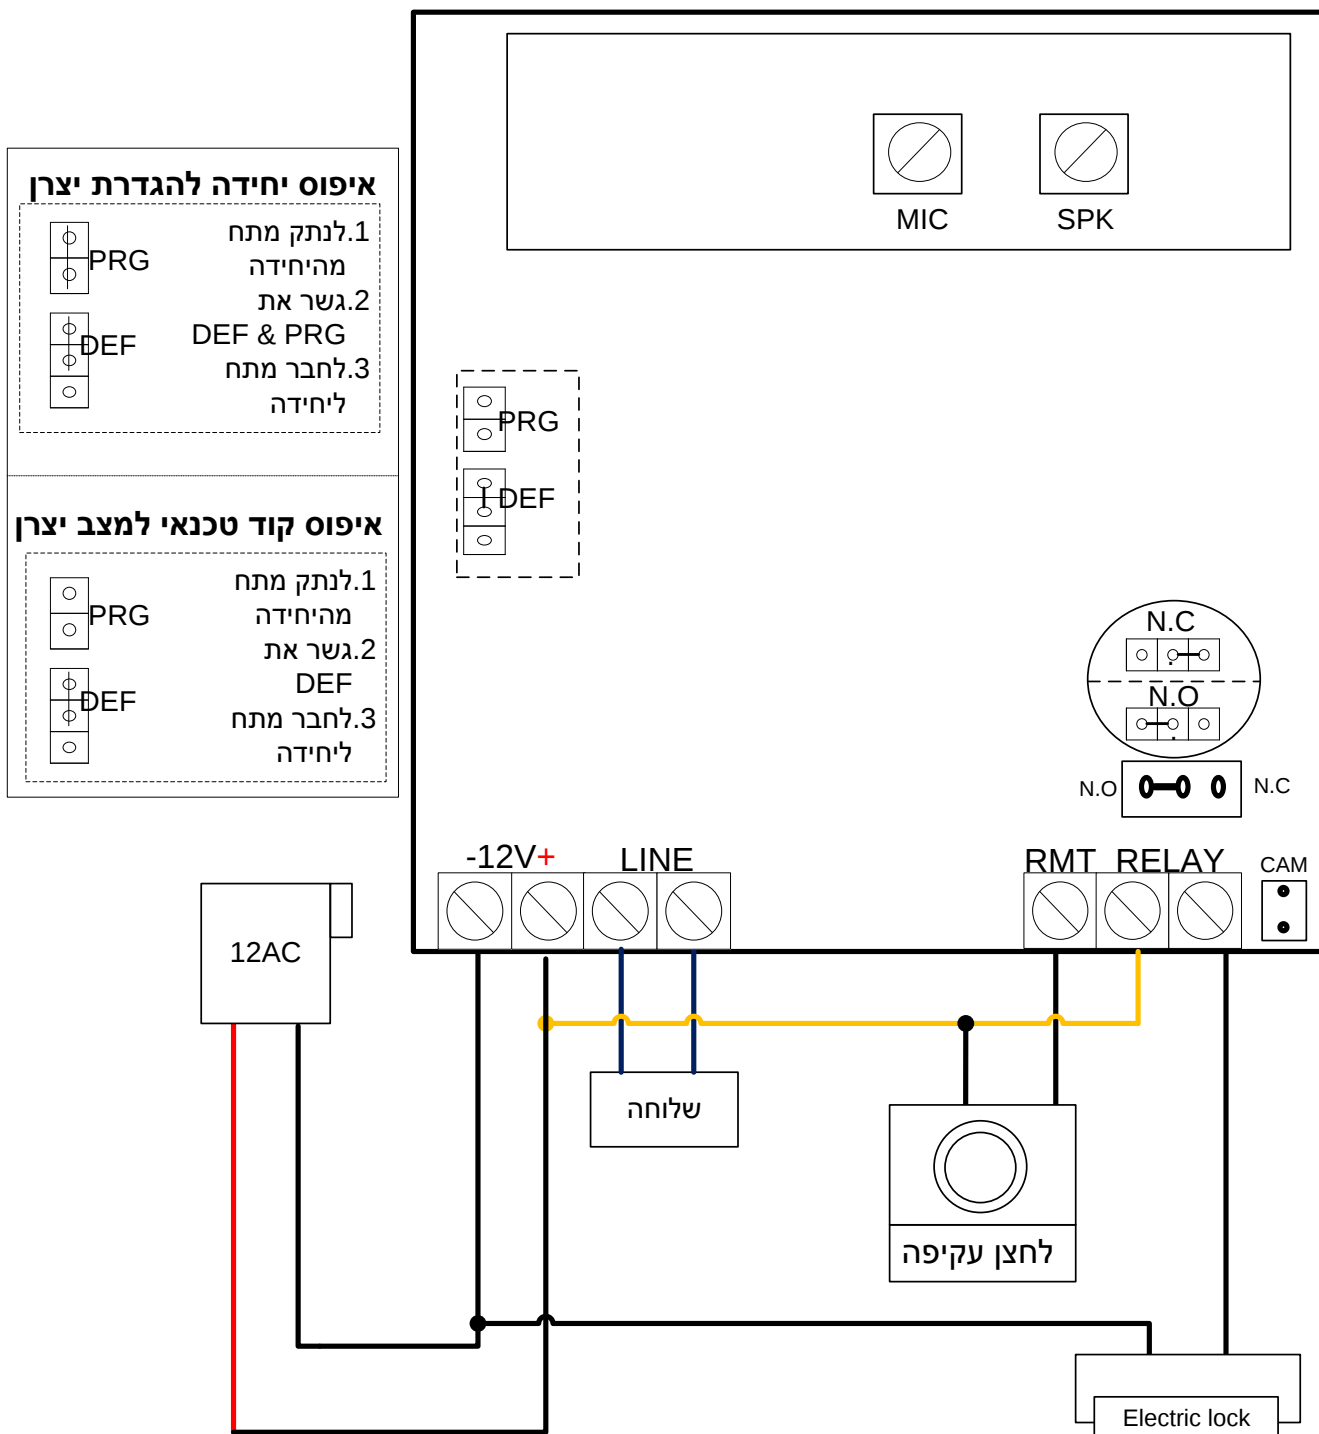

5. סוג התקנה

לפי סוג התקנת המנעול יש לקבוע את מצב הג'מפר על המעגל

מצב הג'מפר	סוג מנעול	
פינים בצד שמאל (ברירת מחדל)	חשמלי	(Normally open)
פינים בצד ימין	מגנטי	(Normally close)

6. תכנות הגדרות ע"י הקודן

❖ כניסה למצב תכנות יש להקיש

(קוד יצרן) 1 2 3 4 5 6 *

• אינדיקציה למצב תיכנות פעיל המקלדת תהבהב, ותשמיע ביפ כל 3 שניות.

ליציאה ממצב תיכנות לחץ על פעמון או סולמית #.

❖ תכנות קוד כניסה בעמוד הבה!!!

ביצוע (ברירת מחדל)	הסבר	פעולה
9 9 1 2 3 4 5 6 *	קוד לכניסה למצב תיכנות	שינוי קוד תכנות (קוד בעל 6 ספרות בלבד)
0 9 2 2 2 2 2 2 *	קוד יהיה בעל 6 ספרות בלבד	שינוי קוד לקוח (תכנות קודי כניסה וחיוג מהיר)
9 7 0 0 0 0 *	מחיקת כל קודי הכניסה	איפוס קודי כניסה
0 2 0 3 *	ניתן להגדיר עד 60 שניות	זמן פתיחת מנעול
1 3 7 7 *	לחצן שיפתח את המנעול מהטלפון	לחצן פתיחה מהטלפון (RLY)
1 4 3 0 *	זמן שערוץ המצלמה ישאר פתוח	זמן ערוץ מצלמה
1 1 3 0 *	זמן עד שהיחידה תתנתק	זמן דיבור
1 2 0 3 *	מספר הצלולים שיחלפו עד למענה	מספר צלולים למענה
0 1 0 3 *	זמן שיעבור עד פתיחת המנעול	זמן המתנה מהפנל (עד 15 שניות)
4 1 0 3 *	1- מקשים 3- מקשים + פתיחה	צליל פעיל בעת פתיחת המנעול(בזר)
הגדרת תגי קירבה (דגם PROKSY בלבד)		
9 7 5 5 5 5 *	מחיקת כל תגי הקירבה	איפוס כל תגי קירבה (גמפר במצב DEF)
8 8 * 	תיכנות של כמות כרטיסים ברצף	תיכנות מהיר כרטיסי קירבה
8 8 * 0 0 1 * 	הגדר כרטיס לתא ספציפי [001-150]	תיכנות כרטיס ספציפי
8 8 * 0 0 1 * 0 0 0 *		מחיקת כרטיס ספציפי

7. תכנות קודי פתיחה וחיוג מהיר ע"י קודן

❖ כניסה למצב תכנות יש להקיש

(קוד יצרון)

• אינדיקציה למצב תכנות פעיל המקלדת תהבהב, ותשמיע ביפ כל 3 שניות.



ליציאה ממצב תכנות לחץ על פעמון

❖ יש לבצע פעולות במצב תכנות פעיל

פעולה	הסבר	ביצוע (דוגמא)
הגדר קוד פתיחת	קוד לפתיחת המנעול תאים [01-40]	0 1 קוד 2
מקש פעמון	שלוחה חיוג	5 0 שלוחה 2
חיוג # מיועד למרכזיות IP, מיועד להשתלת סולמית חיוג		
(סולמית) #	* 2 לחיצה ארוכה על כוכבית	
(הפסקה) pause	* 0 לחיצה ארוכה על כוכבית	
(כוכבית) *	* 3 לחיצה ארוכה על כוכבית	
השתלת סולמית בסוף חיוג		5 0 שלוחה 2 2 2 2 2
הכנסת הפסקה של 2 שניות (חיוג 9 קו חיצוני)		5 0 9 שלוחה 2 2 2 2 2

8. הגדר מנעול 2 במקום ממסר מצלמה – עשה פעולות לפי הסדר

סדר	פעולה	ביצוע
1.	כניסה למצב הגדרות	1 2 3 4 5 6 2
2.	מנעול 2	1 4 0 0 2
3.	לחצן פתיחה מהטלפון	1 3 7 5 cam 2 2 2 2
4.	כניסה למצב קודים	2 2 2 2 2 2 2 2
5.	מנעול 1 [01-20]	0 1 קוד 2
6.	מנעול 2 [21-40]	2 1 קוד 2
7.	יציאה ממצב הגדרות	2

1	2	3	4	5	6	#	כניסה למצב הגדרות	
1	4	0	0	#			1. מנעול 2	
1	3	7	5	#			2. יציאה ממצב תיכנות	
#							3. יציאה ממצב הגדרות	

9. תכנות לחצנים בקודפון 2P/4P

1. תיכנות ע"י הקודן הכנס למצב תיכנות

(קוד יצרן) 2 2 2 2 2 2 *

2. ליציאה ממצב תיכנות לחץ על סולמית

3. תיכנות הלחצנים יתבצע בהתאם למספרי התאים 41-44

	4	1	שלוחה	*	לחצן 1	חיוג מהיר
	4	2	שלוחה	*	לחצן 2	חיוג מהיר
	4	3	שלוחה	*	לחצן 3	חיוג מהיר
	4	4	שלוחה	*	לחצן 4	חיוג מהיר

1. תיכנות ע"י שלוחה הכנס למצב תיכנות

❖ חייג מכל שלוחה אל השלוחה של היחידה

ביפ לאישור תיכנות ביפ לאישור

2. ליציאה ממצב תיכנות לחץ על סולמית

3. תיכנות הלחצנים יתבצע בהתאם למספרי התאים 41-44

	4	1	שלוחה	#	לחצן 1	לחיוג מהיר
	4	2	שלוחה	#	לחצן 2	לחיוג מהיר
	4	3	שלוחה	#	לחצן 3	לחיוג מהיר
	4	4	שלוחה	#	לחצן 4	לחיוג מהיר

10. הפעלת דגם עם קורא אצבע.

- במידה ואצבע לא מוגדר הנגיעה יוזמת צלצול לדייר (הגדרת טלפון בתה 50)
- אם אצבע הוגדרה יפתח דלת בנגיעה בקורא אצבע.

כניסה למצב הגדרות							
1	2	3	4	5	6	*	
7	7	*					1. כניסה ללימוד: לד כחול יהבהב, לקרב אצבע פעמיים. לד יחליף לסגול. לצאת מתכנות. (עד 200 משתמשים).
9	7	7	7	7	7	*	2. איפוס הזכרון של חיישן אצבע.
#							3. יציאה ממצב הגדרות

11. תפעול משתמש אורח

11.1. חיוג מהיר אל המארם

- לחץ על מקש הפעמון  בכדי לחייג למרכזיה
- במידה וידוע השלוחה הרצויה לחץ את מספרה ופעמון  לשלוחות אחרות המגדרות

11.2. פתיחת הדלת באמצעות המקלדת

הקש את קוד הכניסה וכוכבית.

12. תפעול משתמש מאורח

12.1. מענה לצלצול מהדלת

- כשצלצול דלת נשמע בשלוחה שלך, הרם את השפופרת, שוחח עם האורח.
 - לפתיחת הדלת הקש  (ברירת מחדל 7).
 - לניתוק הדלת וללא פתיחה הקש  והנח את השפופרת.
- ❖ הנחת השפופרת ללא הקשה על סיפרת פתיחה או סיפרת ניתוק, תגרום לקו הקודפון להישאר פתוח עד לסיום הזמן שהוגדר לשיחה.

12.2. ייזום שיחה לדלת

חייג את מספר השלוחה של הקודפון.

תוכל לשוחח עם האורח ולפתוח את הדלת

תאדור טכנולוגיות בע"ם

כתובת: אימבר 23, פתח-תקווה.

טלפון תמיכה: 03-9226351 שלוחה-2

וואטס אפ: 050-8374374