



C-90 VOICE

הוראות הפעלה

תיאור ותנאי שימוש:

תיאור

מערכת GSM c-90 היא בקרת כניסה בליווי הדרכה קולית.

מפרט טכני

12v 1500A - AC/DC	<u>מתח עבודה:</u>
NO & NC - למנעול	<u>יציאות:</u>
RLY 2	<u>יציאה:</u>
עד 69	<u>קודי כניסה:</u>
עד 150	<u>כרטיסי קירבה:</u>

תנאי אחריות


אחריות מוגבלת של חברת תדאור מתחייבת כי מוצר זה יהיה נקי מליקויים בחומרים ובעבודה בתנאי שימוש/שירות רגילים למשך תקופה בת שנה אחת מהיום האחרון של השבוע ושל השנה שמספריהם מודפסים על לוח המעגלים המודפסים בתוך המוצר או לפי תאריך מופיעה על קבלה.

אחריותה של תדאור מסתכמת בתיקון או החלפה של המוצר, על פי שיקול דעתה, ללא תשלום בגין חומרים או עבודה, אם יוכח כי המוצר פגום בחומרים או בעבודה בתנאי שימוש / שירות רגילים. לא תחול על תדאור שום חובה על פי כתב אחריות מוגבלת זה או מתוקף כל דבר אחר במידה שהמוצר עבר שינויים או תוקן שלא כראוי או קיבל טיפול על ידי גורם כלשהו שאינו תדאור.

אין החברה מציעה שום אחריות, בין במפורש ובין עם לא, לגבי סחירות או התאמה למטרה מיוחדת או כל דבר אחר, מעבר לתיאור המובא בזה. בשום מקרה לא תחול על תדאור אחריות לשום נזק תוצאתי או מקרי בשל הפרה של כתב אחריות זה או אחר, בין במפורש ובין עם לא, או על כל בסיס אחר של אחריות, גם אם האובדן או הנזק נגרמו כתוצאה מרשלנות או כשל מצד חברת תדאור.

חברת תדאור אינה טוענת כי אין אפשרות לפגוע במוצר זה או לעקוף אותו; כי מוצר זה ימנע את כל נזקי הגוף או הרכוש, או נזק כתוצאה מפריצה, גניבה, דליקה או כל גורם אחר; או שהמוצר יספק התראה או הגנה מספקת בכל מקרה ומקרה. הרוכש מבין כי המוצר, גם כאשר הוא מותקן ומתוחזק כראוי, יכול רק לצמצם את הסיכון של פריצה, גניבה או אירוע אחר העלול להתרחש מבלי שתתקבל עליו התראה, ואולם אין מדובר בביטוח או בערבות לכך שאירועים מעין אלה לא יקרו או כי לא יהיו נזקי גוף או אובדן או נזק לרכוש כתוצאה מכך. לפיכך, לא תחול על תדאור אחריות בגין שום נזק גופני לאדם או נזק לרכוש, או כל אובדן אחר המבוסס על הטענה שלפיה מוצר זה לא נתן התראה. עם זאת, והיה אם תוחזק חברת תדאור אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לאובדן או נזק כתוצאה מכתב אחריות מוגבלת זה או כתוצאה מכל דבר אחר, ללא קשר עם גורמיו או מקורו, חבותה המרבית של תדאור לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר, אשר יהווה סעד מלא ובלעדי מצד תדאור.

1. סרטוט התקנה:

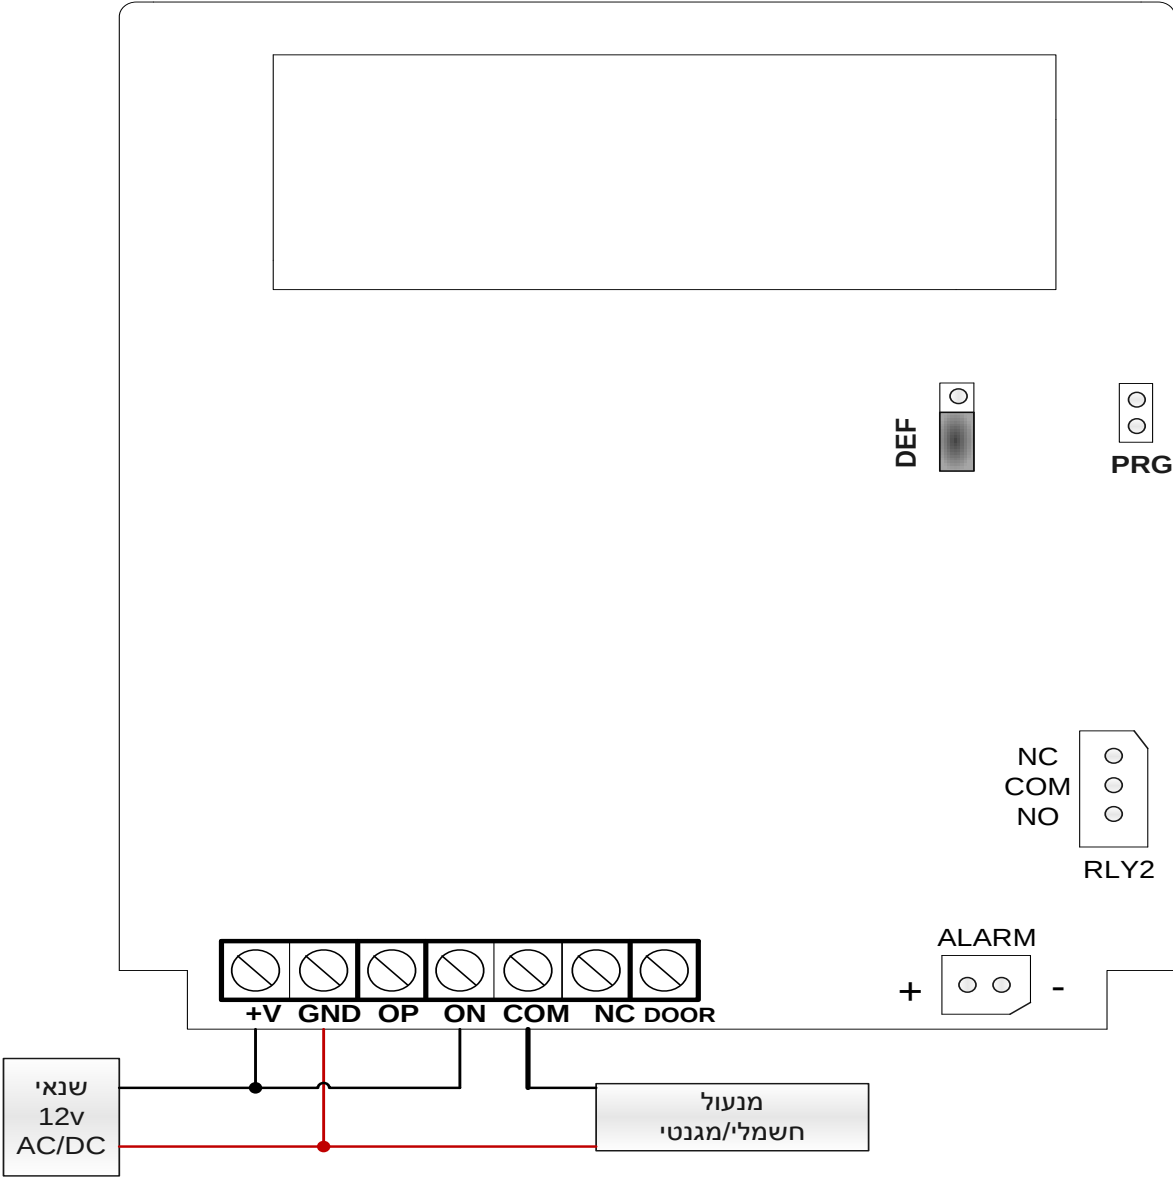

V + GND	OP + GND	NO + COM NC + COM	DOOR
נקודת חיבור מתח 12v AC/DC	נקודת חיבור לחצן עקיפה	נקודת חיבור מנעול חשמלי NO או מגנטי NC.	הודעה קולית "דלת פתוחה" בחיבור למנגנון מגע. והגדרה בתכנות.

2. הגדרות ראשוניות

קוד תכנות- בררת מחדל הוא: *123456

תהליך לתכנות:

הקש קוד טכנאי * כניסה לתכנות – המקלדת תהבהב.
הקש מס' תא הדרוש ואחרי זה ערך רצוי.
לסיום הקש - * ואחרי זה  ליציאה לתכנות.

א. קוד פתיחה (*123) + שינוי קוד טכנאי

פעולה	סיום	ערך הנדרש	מס' תא	כניסה לתכנות
בררת מחדל *123 הכנסת קוד פתיחה		הכנס ערך בין 2-6 ספרות XXXX* 	תאים (01-69) לבחירה 01	123456* 
בררת מחדל *123456 שינוי קוד טכנאי		הכנס ערך בן 6 ספרות XXXXXX* 	99 	123456* 

ב. זמן פתיחה - ברירת מחדל: (33) 3 שניות מקודן ו 3 מלחצן עקיפה.
בתא 00 ניתן להגדיר זמן פתיחה עד 9 שניות, ניתן להגדיר זמן ארוך יותר- (ראה סעיף 4א).

פעולה	סיום	ערך הנדרש	מס' תא	כניסה לתכנות
ברירת מחדל 3sec לקודן 3sec ללחצן יציאה זמן פתיחה		זמן לחצן עקיפה/ זמן קודן XX* 	00 	123456* 

ג. תכנות כרטיסי קירבה

פעולה	סיום	ערך הנדרש	מס' תא	כניסה לתכנות
 תכנות כרטיסי קירבה		ישמעו צפצופים קצרים נא להעביר כרטיסים ברצף	88* 	123456* 
לימוד כרטיס קירבה בתא מסוים		תחנות לכרטיס בודד (001-150)* 	88* 	123456* 
מחיקה כרטיס קירבה בתא מסוים		מחיקה תא אחת 000* (001-150)* 	88* 	123456* 

3. הגדרות מתקדמות

א. זמנים ליציאת RELAY מעל 9 שניות:

פעולה	סיום	ערך הנדרש	מס' תא	כניסה לתכנות
בררת מחדל 03 שניות זמן פתיחת קודן (ממסר 1)		מינימום 1 שניה XX*	91 →	123456* →
בררת מחדל 03 שניות זמן פתיחה לחצן עקיפה		מינימום 1 שניה XX*	90 →	123456* →
בררת מחדל 0 שניות זמן השהיה לפני פתיחה קודן		מקסימום 15 שניות XX*	94 →	123456* →
בררת מחדל 0 שניות זמן השהיה לפני פתיחה לחצן עקיפה		מקסימום 15 שניות XX*	96 →	123456* →

4. הגדרות מתקדמות – איפוס

א. איפוס חשמלי על ידי גמפרים: לאיפוס נתק מתח מעגל וסגור ג'מפר מתאים.

פעולה	ערך הנדרש	שלב 2	שלב 1
איפוס קוד טכנאי	נא להחזיר את המתח ↓ ישמעה צפצוף קצר לסיום להחזיר את הג'מפר DEF	נא להעביר ג'מפר DEF מול אותיות DEF (ראה בסרטוט התקנה סעיף 2)	נתק את המתח
שחזור להגדרות יצרן (לא כולל כרטיסי קירבה)	נא להחזיר את המתח ↓ ישמעה צליל ארוך מדורג לסיום להחזיר את ג'מפר DEF ולנתק ג'מפר PRG	נא להעביר ג'מפר DEF מול אותיות DEF ולקצר ג'מפר PRG (ראה בסרטוט התקנה סעיף 2)	נתק את המתח

ב. איפוס - על ידי תכנות

פעולה	סיום	ערך הנדרש	מס' תא	כניסה לתכנות
איפוס כרטיסי קירבה		ישמעה צפצוף ומנגנה קצרה 5555*	97 →	123456* →
איפוס כל קודי פתיחה (תאים 01-69)		ישמעה צפצוף ומנגנה קצרה 0000*	97 →	123456* →

5. הגדרות מתקדמות – בקרת צלילי מערכת ודיבור.

• צילילי מקשים

קיים שלושה סוגי צלילים: צפצוף מקשים - בהקשת כל מקש
זמן המתנה לפני פתיחה - צפצופים קצרים עד הפתיחה
במשך הפתיחה - צפצוף ארוך רציף

פעולה	סיום	ערך הנדרש	מס' תא	כניסה לתכנות
הגדרת צלילי מערכת: 1 – צלילי פעולת מקשים 2 – צלילי מקשים + זמן המתנה 3 – צלילי מקשים + זמן המתנה + פתיחת דלת.	----- 	בררת מחדל 3 1* 2* 3*	71 →	----- 123456* →

• הוראות קוליות למשתמש

פעולה	סיום	ערך הנדרש	מס' תא	כניסה לתכנות
הגדרת צלילי מערכת: 0 – ללא דיבור 1 – "נא לפתוח את הדלת". 2 – "נא לפתוח את הדלת" וגם "נא לסגור את הדלת". 3 – "נא לפתוח את הדלת" וגם הודעות נעילת המקודד. 4 – "נא לפתוח את הדלת" וגם "נא לסגור את הדלת" וגם הודעות נעילת המקודד.	----- 	בררת מחדל 1 0* 1* 2* 3* 4*	75 →	----- 123456* →

• עוצמת דיבור

פעולה	סיום	ערך הנדרש	מס' תא	כניסה לתכנות
הגדרת עוצמת דיבור:	----- 	בררת מחדל 2 1 9 *	74 →	----- 123456* →

• הוראות קוליות לטכנא

פעולה	סיום	ערך הנדרש	מס' תא	כניסה לתכנות
הגדרת הודעות: 0 – ללא דיבור 1 – הודעות התקנה 2 – הודעות התקנה + הודעות תגים.	----- 	בררת מחדל 1 0* 1* 2*	76 →	----- 123456* →

• נעילת פתיחה על ידי הקשת קוד

כניסה לתכנות	מס' תא	ערך הנדרש	סיום	פעולה
123456* ➡	70 ➡	הכנס ערך בין 2-6 ספרות XXXX ➡	----- 	בהקשת קוד המוגדר בתא 70 מכשיר לא תגיב בהכנסת קודי פתיחה. לביטול להקיש קוד המוגדר בתא 70 פעם נוספת.

6. הגדרות מתקדמות – מנעול 2 (יציאת RLY2)

תכנות קוד פתיחה למנעול 2

כניסה לתכנות	מס' תא	ערך הנדרש	סיום	פעולה
----- 123456* ➡	תאים (51-69) לבחירה 51	הכנס ערך בין 2-6 ספרות XXXX* ➡	----- 	----- קוד פתיחה

זמנים למנעול 2

כניסה לתכנות	מס' תא	ערך הנדרש	סיום	פעולה
----- 123456* ➡	93	מינימום 1 שניה XX* ➡	----- 	בררת מחדל 3 שניות זמן פתיחה ממסר 2 (GATE)
----- 123456* ➡	95 ➡	מקסימום 15 שניות XX* ➡	----- 	בררת מחדל 0 שניות זמן השהיה לפני פתיחה(GATE)

7. הגדרות מתקדמות – אזעקה.

כניסה לתכנות	מס' תא	ערך הנדרש	סיום	פעולה
----- 123456* ➡	98 ➡	ברירת מחדל (00) 00* ➡ 01*	----- 	----- מצב אזעקה ביטול אזעקה

8. CALL – יציאות חיוג בלחיצה על פעמון.

א. CALL- חיוג בלחיצה על פעמון (ביציאה ALARM מקבלים 12V לשניה)

פעולה	סיום	ערך הנדרש	מס' תא	כניסה לתכנות
בלחיצה על פעמון מתקבל 12V על יציאה של ALARM ל 4 = sec 1	----- 🔔	ברירת מחדל (00) 04* ➡	98 ➡	123456* ➡

ב. CALL- חיוג בלחיצה על פעמון (ביציאה RLY מקבלים מגע יבש)

פעולה	סיום	ערך הנדרש	מס' תא	כניסה לתכנות
בלחיצה על פעמון מתקבל מגע על יציאה של RLY	----- 🔔	ברירת מחדל (00) 00* ➡	92 ➡	123456* ➡
בלחיצה על פעמון מתקבל מגע על יציאה של RLY ל 4 = sec 1	----- 🔔	ברירת מחדל (00) 04* ➡	98 ➡	123456* ➡

9. הפעלת הודעה דלת פתוחה בחיבור יציאת DOOR

פעולה	סיום	ערך הנדרש	מס' תא	כניסה לתכנות
בררת מחדל 01 01 -בהקשת 5 פעמים קוד שגוי אזעקה תפעל 10 שניות. (בהקשת קוד נכון תפסיק במידי) 02 - בהקשת 5 פעמים קוד שגוי – אזעקה 10 שניות. (בהקשת קוד נכון תפסיק במידי) כשדלת פתוחה משמיע "דלת פתוחה" כל 10 שניות.	----- 🔔	01* ➡ 02* ➡	72 ➡	123456* ➡

תאדור טכנולוגיות בע"מ

כתובת: אימבר 23, פתח-תקווה.

טלפון תמיכה: 03-9226351 שלוחה-2

וואטס אפ: 050-8374374