

אינטרקום קודסוניק-S

המדריך למשתמש

Codesonic-s




MT



AV

1. חלקים:

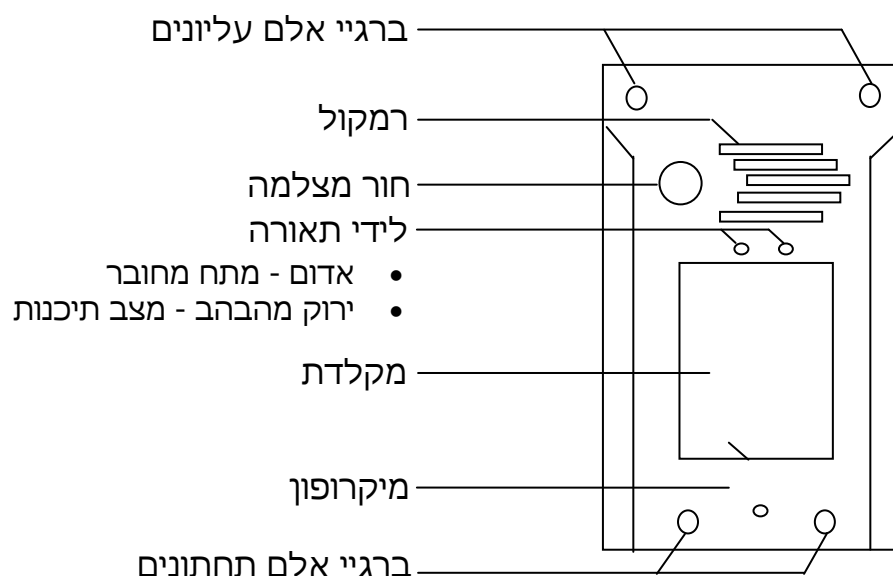

2. כללי:

מכשיר הקודסוניק-S הוא פאנל כניסה משולב עם מקודד, עבור מרכזיות טלפונים של פנסוניק. בעזרת היחידה הזו כל שלוחה בטלפון יכולה לשוחח עם אורח בכניסה ולפתוח לו. אדם מורשה כניסה יכול לפתוח את דלת הכניסה ע"י הקשת קוד כניסה, שיקבע לו בעזרת תכנות קל, כל משתמש יכול לקבל קוד כניסה אישי. המכשיר בנוי ממקלדת אנטי ונדלית חסינה בתנאי סביבה. ניתן להוסיף לחצן עקיפה אופציונאלי אשר מאפשר פתיחה קלה מהצד הפנימי.

3. תכונות:

זמני פתיחה ממקודד ומלחצן עקיפה שונים וניתנים לתכנות.	בעל זיכרון בלתי מחיק, שומר על קודי התכנות גם בהפסקת חשמל.
נוח להתקנה, תכנות והפעלה.	עמיד בפני ונדליזם.
פועל מזרם ישר או חליפין.	עד מיליון צירופי קודים אפשריים.
עד 70 קודי כניסה שונים בו זמנית.	אפשרות עקיפה בלחצן יציאה.
ניתן להתקנה על קיר, מתחת לטיח.	

4. מפרט טכני:

- מתח הפעלה: ישר או חליפין 12V 1500mA	- אורך קוד: 2 עד 6 מקשים.
- הפעלת מנעול חשמלי או מגנטי: מגע יבש. Normally open או Normally close	- זמן פתיחה: 1-9 שניות.
- מידות במ"מ: דגם תה"ט - קופסא: עומק- 30 אורך- 190 רוחב- 102 דגם עה"ט - קופסא: עומק- 30 אורך- 171 רוחב- 99	- צבע: כסוף או ברונזה (101)

5. התאמה למתאם לוגיפון:




מכשיר הקודסוניק - S מותאם לעבודה עם מרכזיות פנסוניק. אשר ניתן להתאים אותו גם למתאם לוגיפון.
אופן הביצוע: נתק את היחידה מהחשמל, הרכב מגשר על מחבר **JP21** (בצד שמאל באמצע של היחידה, שתי פינים תחתונים) (ראה תמונה), חבר חשמל ליחידה, הפעל את היחידה במצב מותאם ללוגיפון.

6. תיכנות:

1. התאים מתא מספר **01** ועד לתא מספר **70** משמשים לשמירת קודי הפתיחה השונים.
2. גודל מינימאלי לקוד הינו 2 ספרות וגודל מקסימאלי הינו 6 ספרות
3. **תא 99 משמש לשמירת קוד לתכנות חייב להיות בין 6 ספרות**
4. **תא מס' 00** משמש לשמירת זמני פתיחה של הדלת
5. קוד תכנות, קודי פתיחה וזמני פתיחה של הדלת ניתנים לתכנות מלוח המקשים.
6. בכדי להיכנס למצב תיכנות הקש קוד תכנות נוכחי (קוד היצרן נוכחי *123456=>) הלד הירוק בפנל יהבהב (סימן שהיחידה במצב תיכנות), כעת יש לבצע את התכנות הדרוש כפי שמפורט בדוגמאות להלן.
 עם סיום התכנות ניתן להמשיך ולהכניס קודי פתיחה וזמני פתיחה כמפורט בהמשך או לצאת ממצב תכנות ולחזור למצב פעולה רגיל ע"י הקשה על פעמון 🛎.
 כל הקשה על לוח המקשים מלווה בצליל "ביפ", הקשת קוד שגויה או הקשה לא חוקית מלוות בצליל "בייפ" ארוך, הכנסת נתונים תקינה לתא זיכרון מלווה בצליל "מדורג" ארוך.
 אם לא יוצאים ממצב תכנות, טיימר מחזיר את היחידה אוטומטית ממצב תכנות למצב פעולה רגיל.

1. החזרת המכשיר להגדרות היצרן

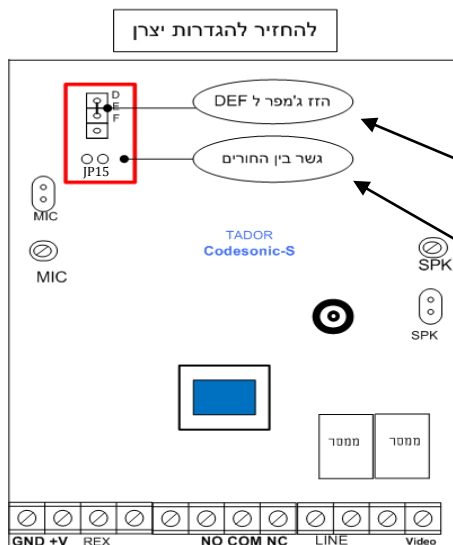

נתק מכשיר מהחשמל.
 העבר ג'מפר למצב **DEF** (ראה תמונה) (שתי פינים עליונים).
 גשר בין שני חורים **JP15**, (ראה תמונה) חבר לחשמל.
 ישמע "בייפ" מדורג, ואחר-כך צליל, נתק את המתח והסר מגשר **JP15**.

2. הכנסת קוד פתיחה

הקש את קוד התכנות, אם לא שונה הוא: *123456 אשר בכוכבית, הלד הירוק יבהב.

כעת יש להקיש את הרצף הבא: מספר התא בזיכרון (2 ספרות), קוד גישה (2 עד 6 ספרות), ולאישור לחיצה על כוכבית. לסיום לחץ על פעמון 📞. ניתן להוסיף עוד קודי פתיחה בתאים 01-70 באותו אופן. - להפעלת קוד פתיחה הקש את הקוד החדש ואז כוכבית לאישור.



לדוגמא: הכנסת קוד פתיחה: 9124 לתא זכרון מספר: 01.
הקש: קוד תכנות (במקור *123456),
01 אחריו *9124
לסיום: 📞.

3. החלפת קוד תכנות:

העבר ג'מפר **JP14** לשני פינים למטה
הקש את קוד התכנות, אם לא שונה הוא *123456, (הלד הירוק יבהב מצב תיכנות)
כעת יש להקיש את הרצף הבא:
תא זיכרון מספר **99**, קוד תכנות חדש בעל **6 ספרות בלבד** ולאישור לחיצה על כוכבית (*).
עם סיום התכנות ניתן להמשיך ולהכניס קודי פתיחה וזמני פתיחה כמפורט בהמשך או לצאת ממצב תכנות ולחזור למצב פעולה רגיל ע"י הקשה על 📞.
לדוגמא: שינוי קוד התכנות לקוד: **649731**.
הקש: קוד תכנות (במקור 123456) ואז *
(לד ירוק יבהב),
99 אחריו: **649731** אשר ב: *, **לסיום** 📞
יש לשמור קוד זה כי רק בעזרתו ניתן יהיה להכניס קודי פתיחה וזמני פתיחה.

4. חזרה לקוד תכנות ראשוני - ברירת מחדל:

קודי הכניסה לא ישפיעו מפעולה זו!
הוצא מהחשמל, הזז ג'מפר למצב **DEF** (שתי פינים עליונים) בכרטיס, הפעל שנית ושמע צליל "מדורג" ארוך לאישור.
הוצא מהחשמל העבר את הג'מפר חזרה לפינים התחתונים.
חבר את היחידה לחשמל, והפעל בפעולה רגילה,
כעת קוד התכנות הוא: *123456.

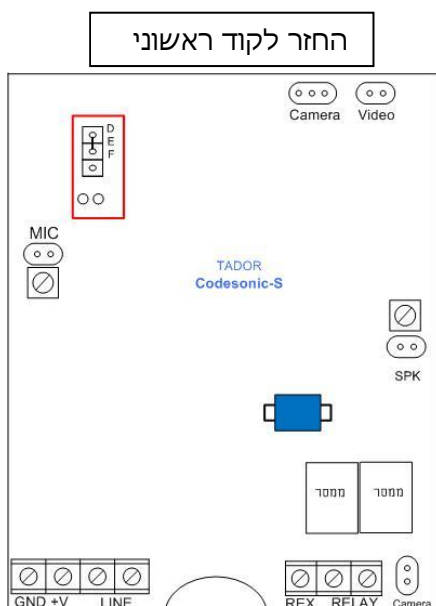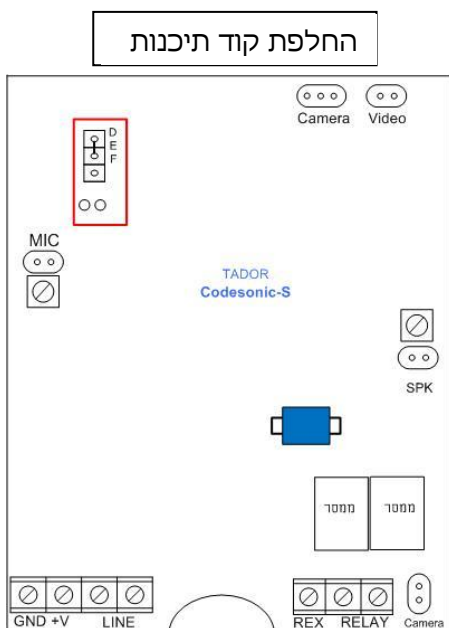

5. ביטול קוד פתיחה מסוים

ניתן לבטל קוד פתיחה מסוים אם ידוע לך באיזה תא זכרון הוא מאוחסן. הקש את קוד התכנות, אם לא שונה הוא: *123456, הלד הירוק יהבהב. כעת יש להקיש את הרצף הבא: מספר התא לביטול (2 ספרות) ולאישור *.
לדוגמא: ביטול הקוד המאוחסן בתא מס': **01**:
הקש: קוד תכנות (במקור *123456) ו - ***01** ואז 📡.

6. מחיקת כל הקודים לפתיחה

(בתאים 01-70) הקש קוד תכנות כאשר מגשר על DEF (ראה תמונה חלק 4) ולהקיש 970000 ולאישור *. ישמע צליל מיוחד.

7. קביעת זמני פתיחה

ניתן לשנות זמן פתיחה לפתיחה באמצעות הקודן, וזמן פתיחה שונה לפתיחה באמצעות לחצן העקיפה **REX-GND**, הזמנים נעים בין **1-9** שניות.
הקש את קוד התכנות, (במידה ולא שונה קוד יצרן * 123456),
הלד הירוק יהבהב (מצב תיכנות).
כעת יש להקיש את הרצף הבא: תא זיכרון מספר **00**,
זמן פתיחה מהקודן (ספרה אחת), ואחרי זה זמן פתיחה מלחצן העקיפה (ספרה אחת), ואחרי זה כוכבית (*), ולסיום פעמון 📡.
הערה: במידה ומשנים את זמן הפתיחה יש להקיש ערך גם ללחצן עקיפה, גם אם לא מתקינים אותו.
דוגמא: הגדר זמן פתיחה מהקודן **5** שניות, ומלחצן העקיפה **7** שניות.
הקש: קוד תכנות (אם לא שונה *123456) לד ירוק יהבהב (מצב תיכנות) כנס לתא **00**, אחרי זה לחץ **5**, ואח"כ **7**, ואז **כוכבית (*)**, ולסיום פעמון 📡.
אם זמני פתיחה רצויים גדולים מ- **9** שניות יש לתכנת זמן פתיחה בן **2** ספרות מקודן בתא **91** וזמן פתיחה מכפתור עקיפה בתא **96** גם **2** ספרות.
דוגמא: כנס לתא **91**, הגדר מהקודן **11** שניות, ומלחצן העקיפה **15** שניות.
הקש: קוד תיכנות (אם לא שונה *123456) לד ירוק יהבהב (מצב תיכנות) כנס לתא **91**, אחרי זה לחץ **11**, (בכדי להגדיר זמן פתיחה מהקודן), ואח"כ לחץ על **15**, (בכדי להגדיר זמן פתיחה מלחצן העקיפה) ואז על **כוכבית (*)** לאישור, ולסיום פעמון 📡.


7. סיכום

אפשרויות התכנות הקיימות	ביצוע	ברירת מחדל
כניסה לקוד תכנות ראשוני	* 123456 ⇒	-
שינוי קוד תכנות. 6 ספרות בלבד לדוגמא: קוד תכנות חדש: 777456	קודם יש להיכנס לקוד תכנות. 🔔 * 99-777456 ⇒	* 123456
הכנסת קוד פתיחה לדוגמא: לתא זיכרון 01 קוד פתיחה: 2040	קודם יש להיכנס לקוד תכנות. 🔔 * 01-2040 ⇒	כל התאים מחוקים – (לא 0)
ביטול קוד פתיחה לתא זיכרון 01	קודם יש להיכנס לקוד תכנות. 🔔 * 01 ⇒	-
מחיקה כללית לכול הקודים בפנל	קודם יש להיכנס לקוד תכנות מגשר נמצא במצב דיפולט 🔔 * 970000 ⇒	
שינוי זמן הפעלת מצלמה לדקה	🔔 * 92 60 ⇒	30 שניות
זמני פתיחת דלת מלוח מקשים ומלחצן עקיפה. לדוגמא: 2 שניות מלוח מקשים ו- 5 שניות מלחצן העקיפה	קודם יש להיכנס לקוד תכנות. 🔔 * 00 25 ⇒	3 שניות מלוח מקשים, 3 שניות מלחצן עקיפה

8. הוראות בטיחות

1. כל החלקים בפנל צריכים להיות מעוגנים מפני רעידות דפיקות ונפילות.
2. בכדי לנקות את הפנל נא השתמשו במטלית כותנה רכה, נא לא להשתמש בחומר אורגני או כימי. במקרה ויש צורך השתמש במפית לחה.
3. במקרה של תקלה בתפקוד המכשיר אין לפתוח את המכשיר, הזמן טכנאי\מתקין.

9. שרטוט

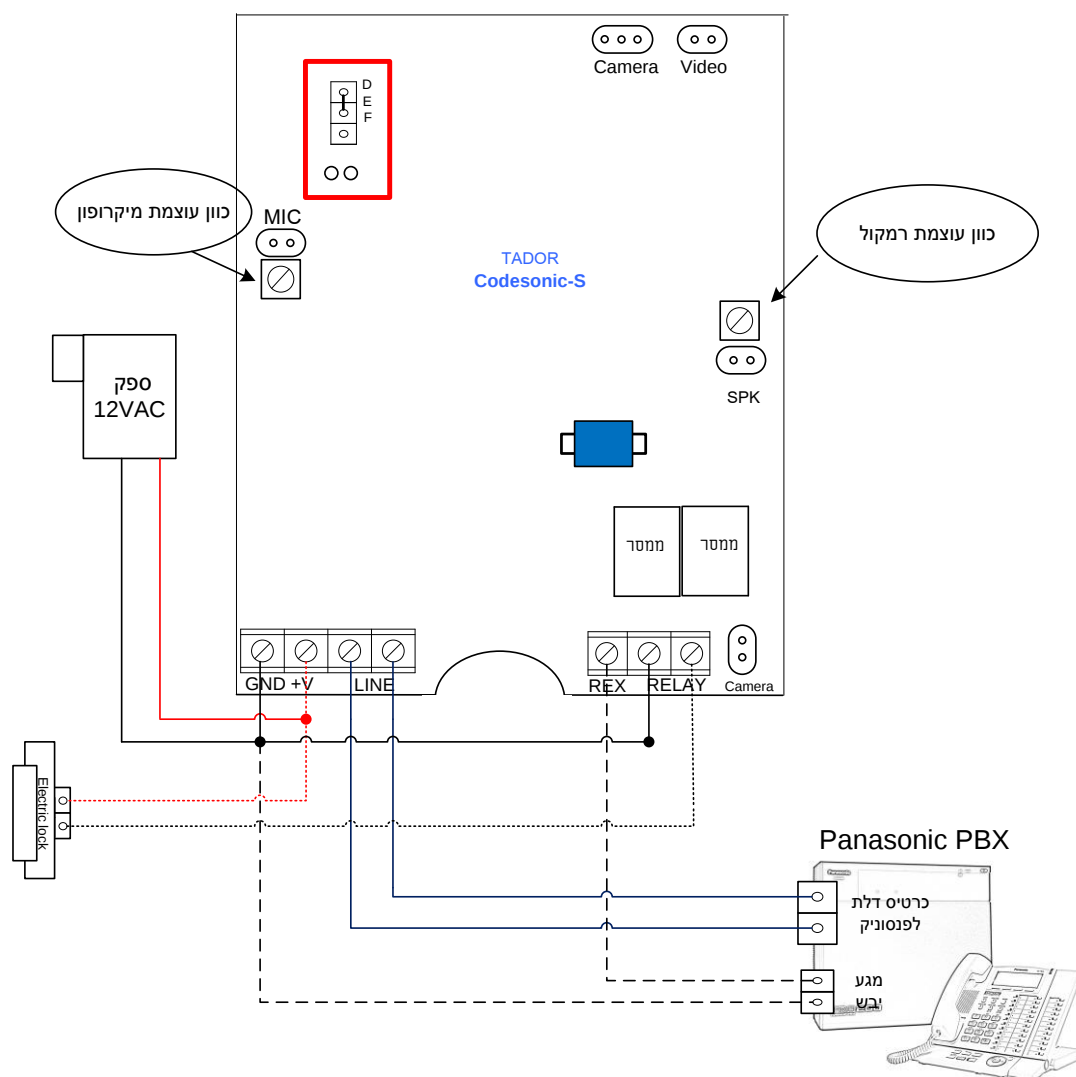



תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור
טל - 03-9226351
פקס - 03-9210461

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©