





TAD-610





1. מרכיבים

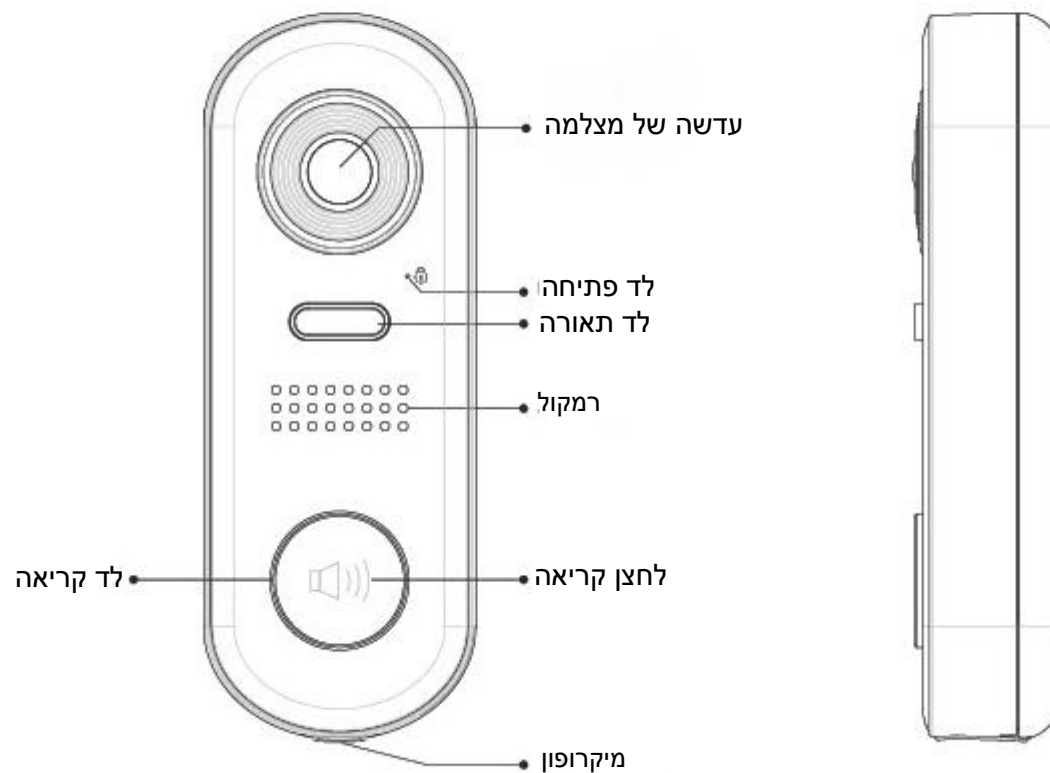

2. תיאור מחברים

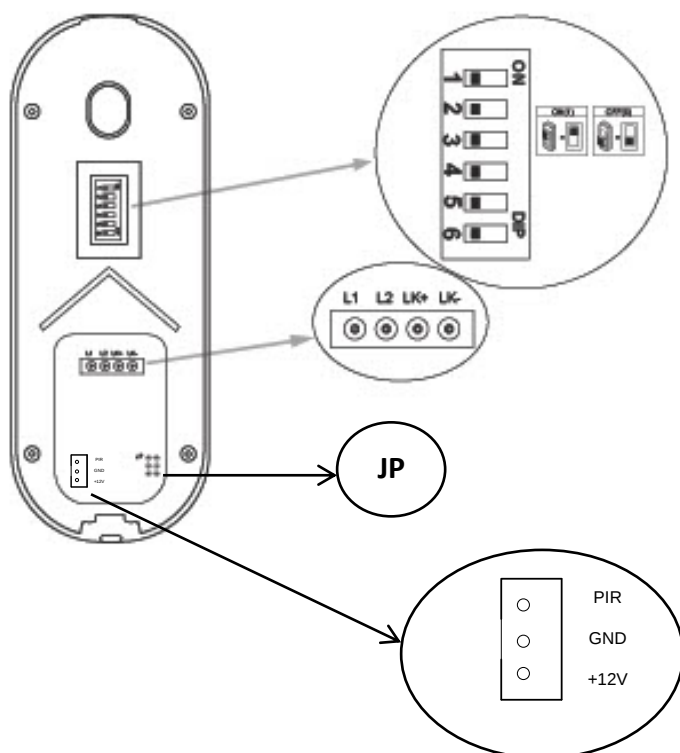

- DIP**
 - 1 ו 2 – הגדרת מס' פנל דלת (עמ' 5)
 - 3 ו 4 – הגדרת זמן פתיחה (עמ' 4)
 - 5 – מצב עבודה של מנעול: חשמלי או אלקטרומגנט NO או NC. (עמ' 4)
 - 6 – מעבר למצב תכנות.
- L1 & L2**
 - חיבור BUS - תקשורת, אין חשיבות לקוטביות.
- LK- & LK+**
 - חיבור של מנעול (עמ' 4)
- JP**
 - בחירה בין מגע יבש למתח ישיר למנעול.
- GND + PIR**
 - חיבור לחצן עקיפה.
- (חוט שחור ולבן של קונקטור שלוש עם חוטים)

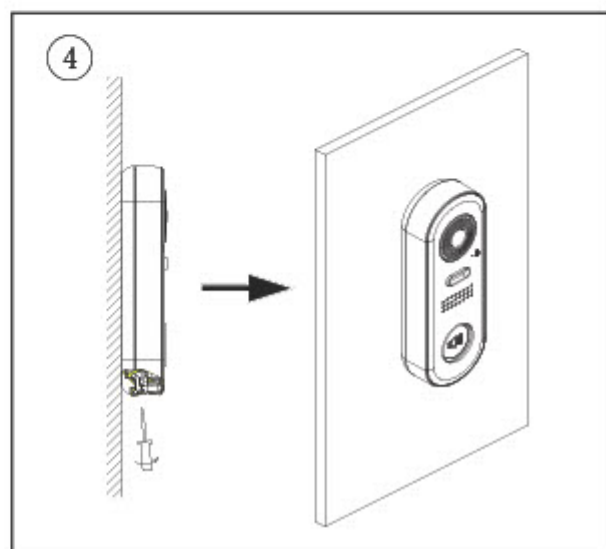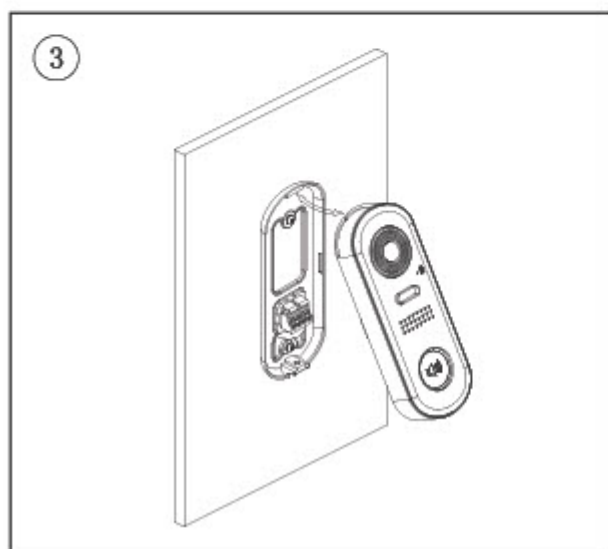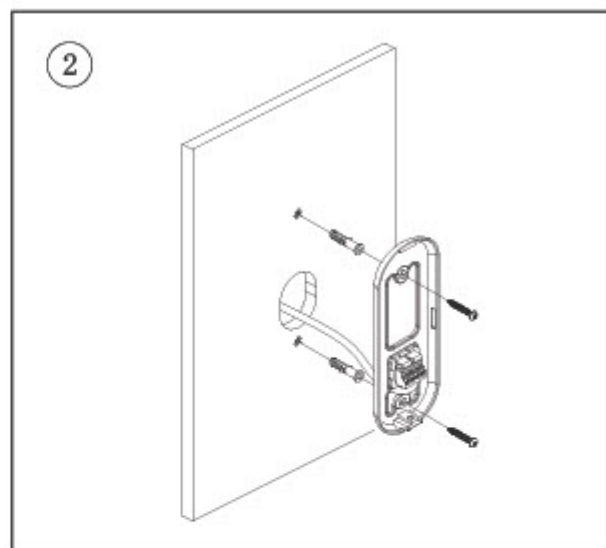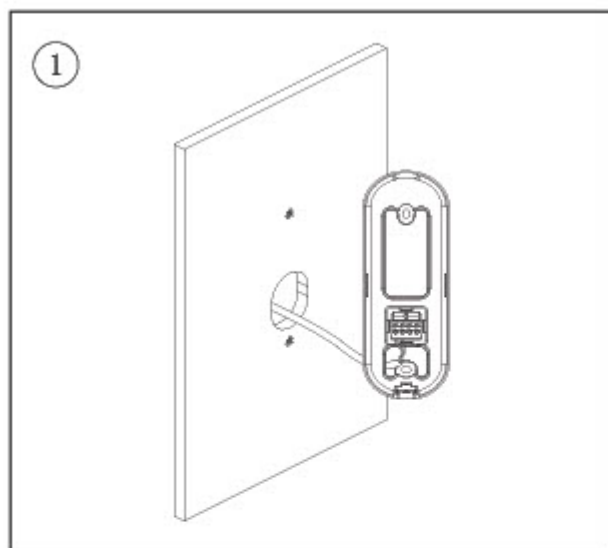


1. בדרך כלל מחברים את הפנל בגובה 145-160 ס"מ.

2. ראשית מחברים חלק אחורי של הפנל עם שתי ברגים.


מחברים חוטים לפי התרשים בעמ' 3 כשמתח של המערכת לא מחובר.

3. מרכיבים את הפנל לפי ציור מס' 3.

4. סוגרים בורג המצורף ציור מס' 4.

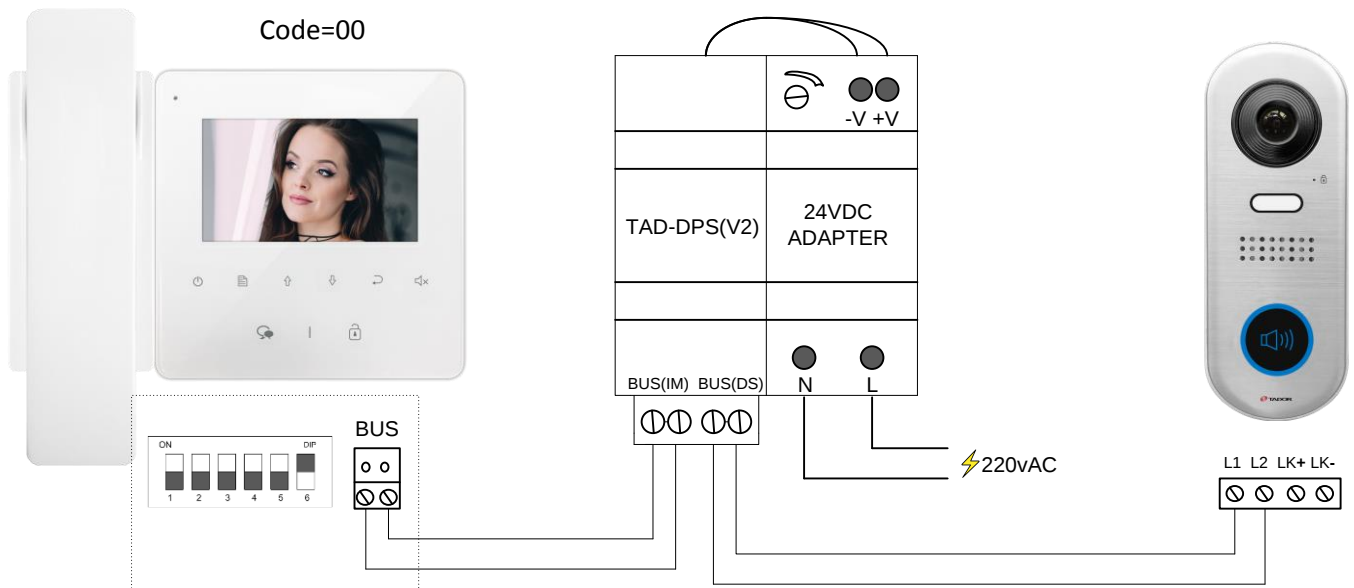

חיבור קבוצת מסכים:

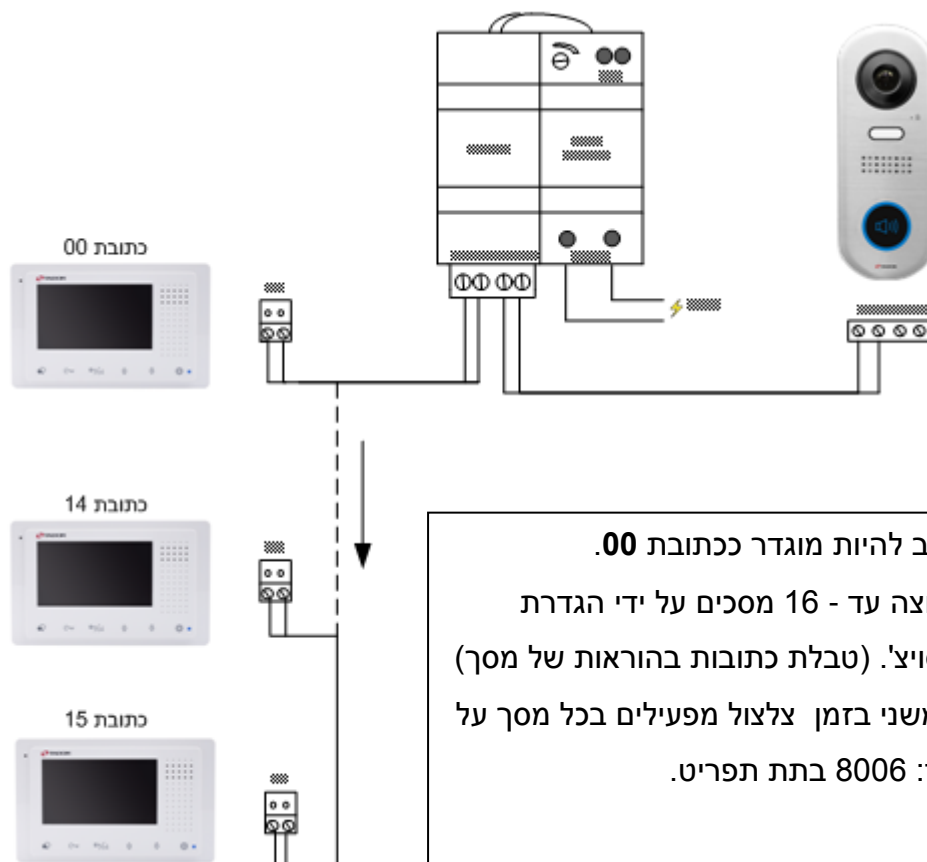


- מסך ראשי חייב להיות מוגדר ככתובת 00.
- ניתן לחבר קבוצה עד - 16 מסכים על ידי הגדרת כתובות בדיפסויצ' (טבלת כתובות בהוראות של מסך)
- הדלקת מסך משני בזמן צלצול מפעילים בכל מסך על ידי הכנסת קוד: 8006 בתת תפריט.

חיבור מנעול


חיבור מנעול עם הספקת מתח ישיר:

1. צורת חיבור לא מומלצת.
 2. מודול מספק 12 V עם הספק 250 mA.
 3. להגדרת מצב עבודה של מנעול NO או NC. לשנות מצב DIP מס' 5 (NO - off / NC - on)
- ניתן גם לבצעה שינוי מצב המנעול דרך המסך (ראה בהוראת של מסך).

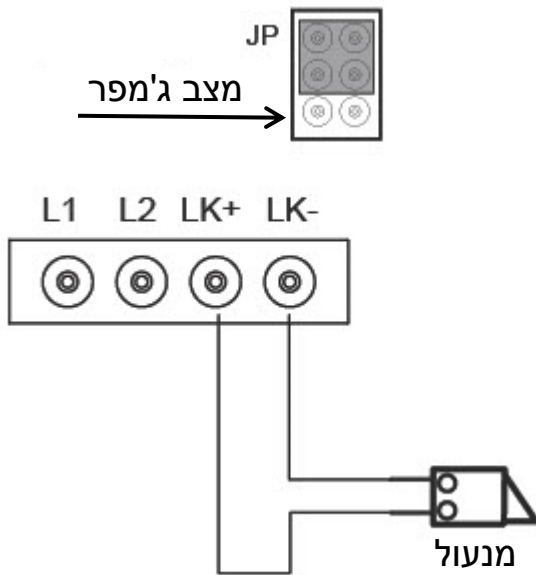


חיבור מנעול עם ספק כוח חיצוני:

1. לחבר שנאי תואם לסוג של מנעול.
 2. מגעים של ממסר פנימי תומכים במתח 24V DC או AC.
 3. להגדרת מצב עבודה של מנעול NO או NC. לשנות מצב DIP מס' 5 (NO - off / NC - on)
- ניתן גם לבצעה שינוי מצב המנעול דרך המסך (ראה בהוראת של מסך).

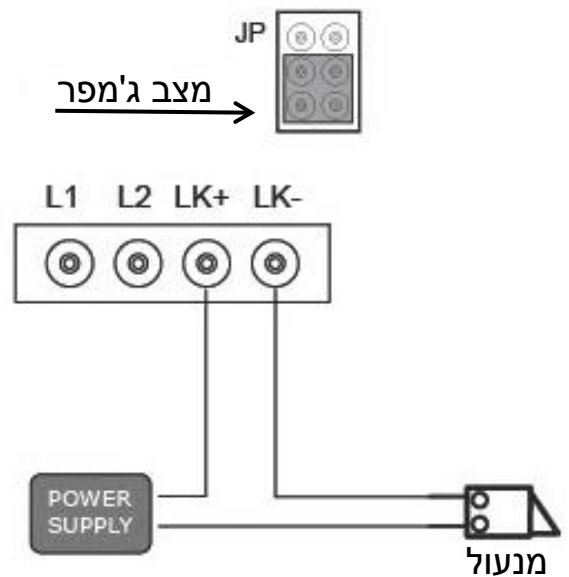


הגדרת זמן פתיחה





- ניתן לשנות זמן פתיחה על ידי דיפסוויצ'ים: 3 ו 4 או בהגדרות של מסך.

DIP	תיאור מצב
	ברירת מחדל, מאפשר לשנות זמן דרך מסך.
	זמן פתיחה 3 שניות.
	זמן פתיחה 5 שניות.
	זמן פתיחה 10 שניות.




חיבור עד 4 פנלים.

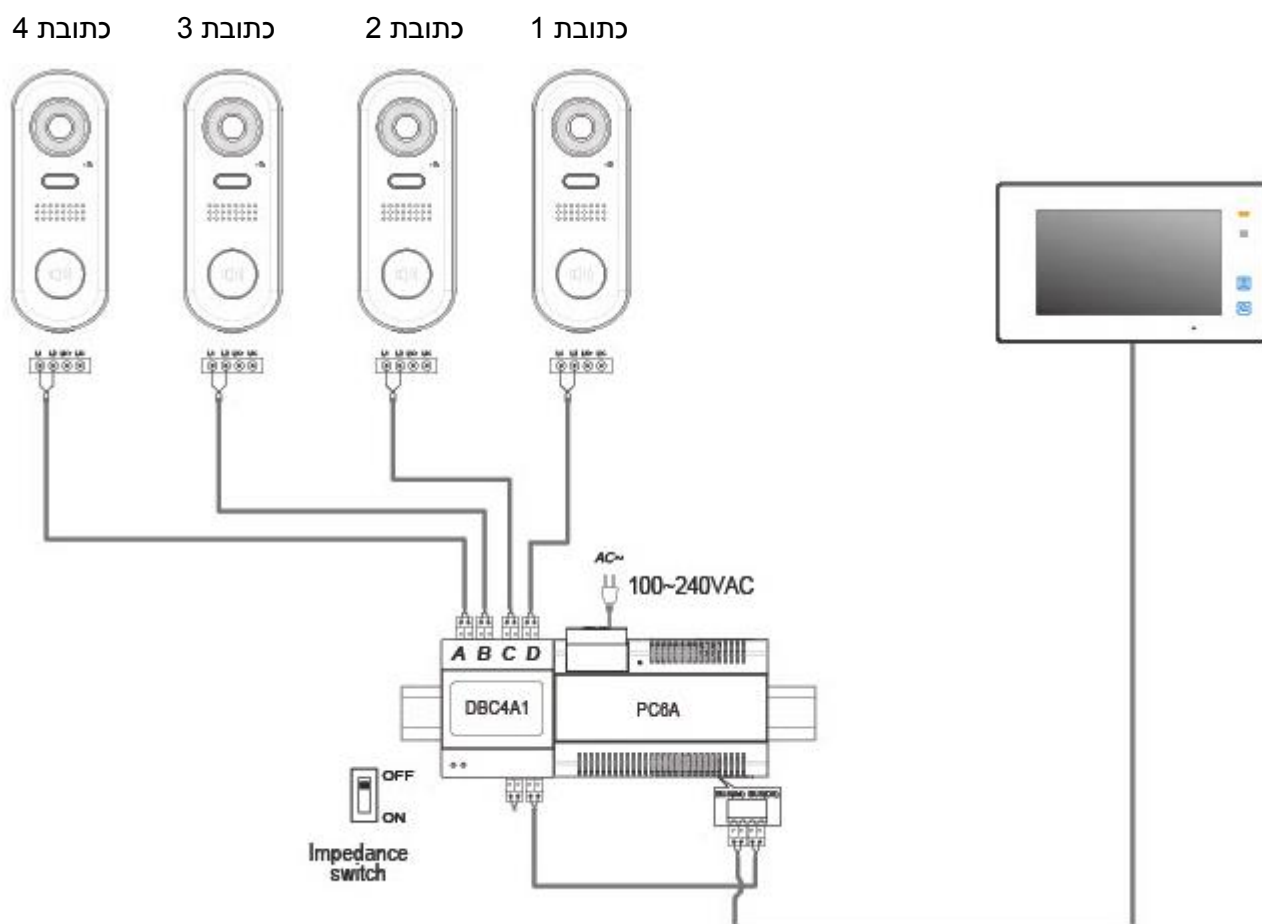

- ניתן לחבר עד 4 פנלים
- הגדרה מתבצעת על ידי DIP 1 ו-2
- חיבור של פנל נוסף מחייב שימוש במפצל DBC4A1.

DIP	תיאור מצב
	ברירת מחדל, פנל ראשון. DS 1
	פנל שני. DS 2
	פנל שלישי. DS 3
	פנל רביעי. DS 4




5. הגדרות מתקדמות.

- כניסה למצב תכנות: הרם דיפסויצ' 6 או חבר מתח לפנל, ובמשך 10 שניות הקש והחזק לחצן קריה.
- לד התרעת פתיחה תידלק .

שינוי שפה:


אחרי כניסה לתכנות בכל לחיצה על לחצן קריאה תשתנה שפה בסדר הבה:
עברית/ אנגלית / צרפתית / גרמנית / ספרדית / ללא דיבור (התרעת צפצוף בלבד)

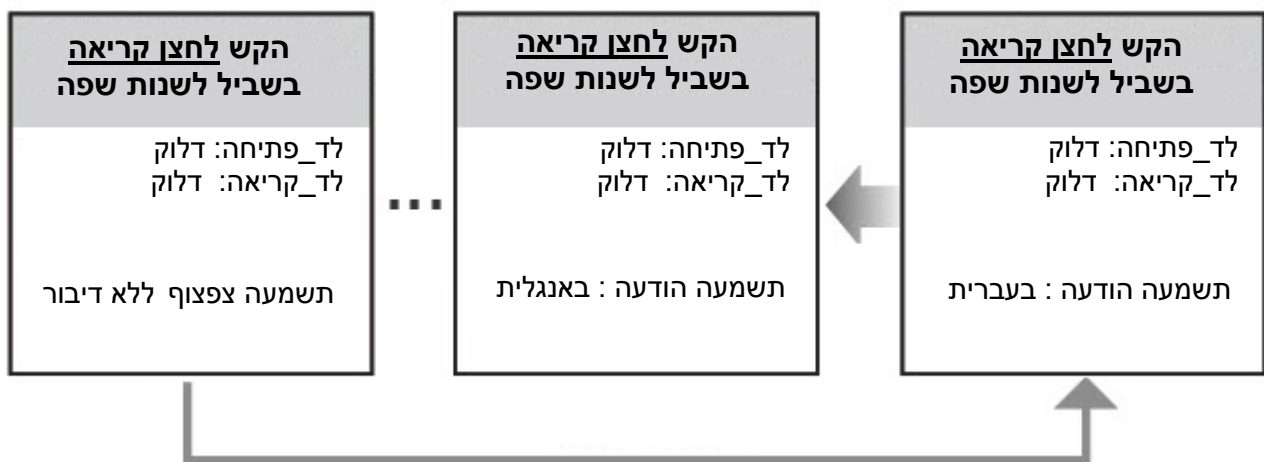

- ללא כל פעולה במשך 10 שנית מכשיר יוצאה ממצב תכנות אוטומטית

איפוס מכשיר:

אחרי כניסה לתכנות הקש על לחצן קריאה והחזק עד צפצוף ארוך וקצר.

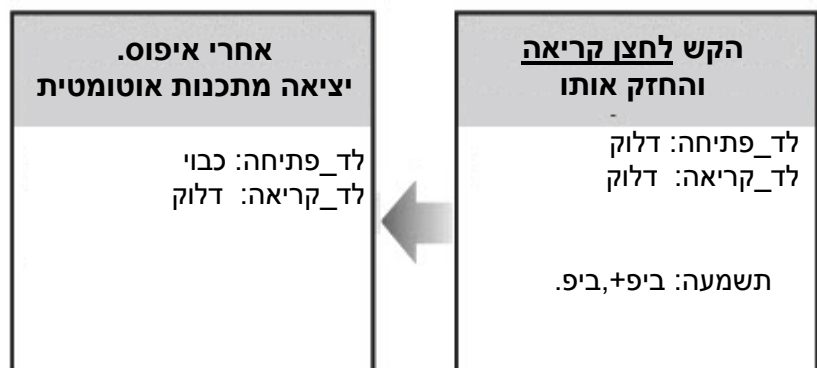

- ללא כל פעולה במשך 10 שנית מכשיר יוצאה ממצב תכנות אוטומטית

- מתח עבודה: DC24V.
- צריכת זרם: מצב מנוחה – 14mA ; מצב עבודה - 122mA.
- מצלמה: Color CMOS, 2 Mega pixel
- טמפרטורות עבודה: -15°C ~+55°C
- מידות: 160(H)x60(W)x31.5(D)mm

תאדור טכנולוגיות בע"מ

כתובת: אימבר 23, פתח-תקווה.

טלפון תמיכה: 03-9226351 שלוחה-2

וואטס אפ: 050-8374374